


# Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

*In deze handleiding monteert u stap voor stap de stuurstang en de centrale stuurarm.*

## DE STUURINRICHTING

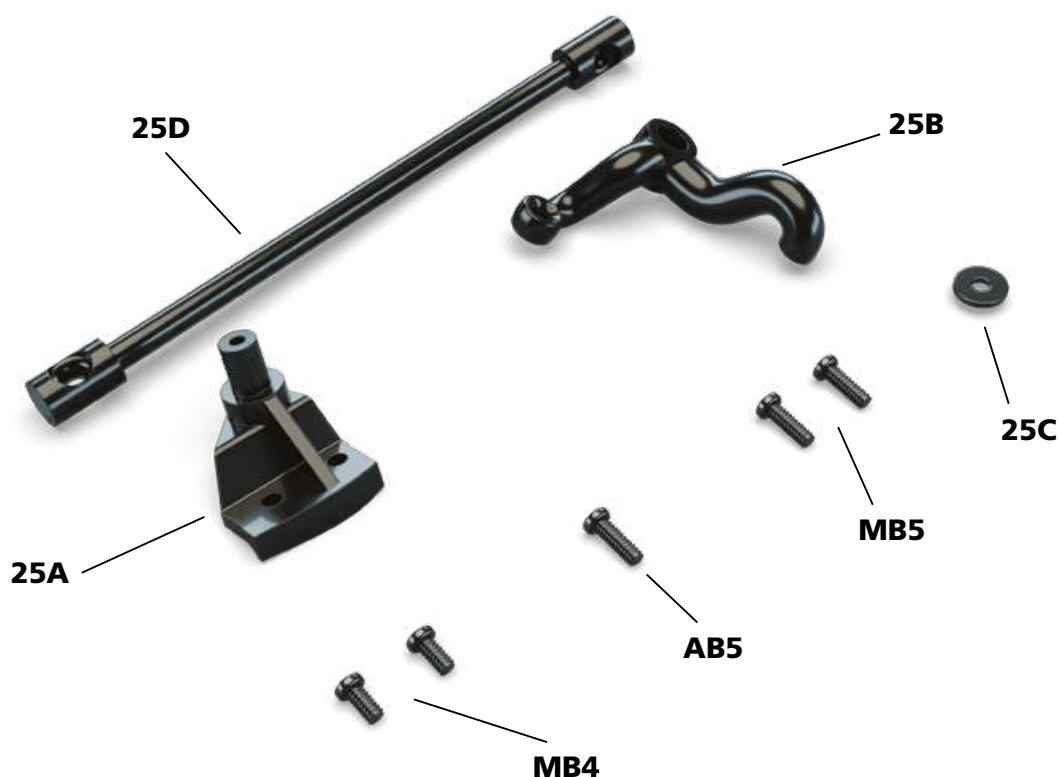

### Geleverde onderdelen


| ref.       | naam                           | aantal |
|------------|--------------------------------|--------|
| <b>25A</b> | steun van de centrale stuurarm | 1      |
| <b>25B</b> | centrale stuurarm              | 1      |
| <b>25C</b> | sluitring                      | 1      |
| <b>25D</b> | stuurstang                     | 1      |
| <b>MB4</b> | schroef                        | 2      |
| <b>MB5</b> | schroef                        | 2      |
| <b>AB5</b> | schroef                        | 1      |

### ★ Tip van de modelbouwer ★

Vanaf stap 3 monteert u gelede onderdelen. Voor een goede werking moet u de schroeven net genoeg aandraaien dat ze nog kunnen bewegen.

## Montage nummer 25

### STAP 1

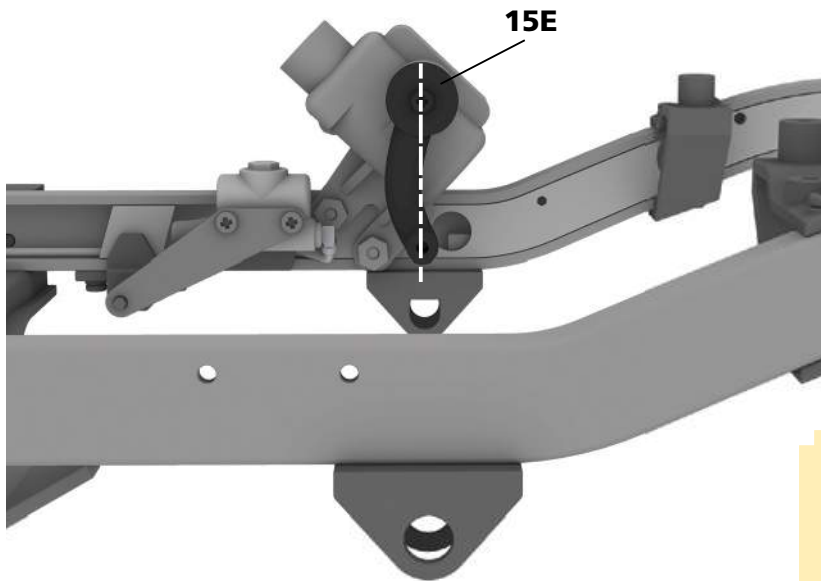


Zorg ervoor dat de Pitman-arm **15E** in de verticale stand staat voordat u begint met de montage. Als dat niet het geval is, draait u de arm met behulp van de platte sleutel en de stuurkolom die u bij nummer 15 hebt ontvangen.

### ★ Let op ★

Zet niet te veel kracht op de Pitman-arm. Gebruik uitsluitend de stuurkolom en de platte sleutel.

### STAP 2


Draai het chassis om en kijk waar de twee gaten in de voorste dwarsbalk **10F** zitten. Bevestig hier de steun van de centrale stuurarm **25A** met twee schroeven **MB4** zoals afgebeeld.

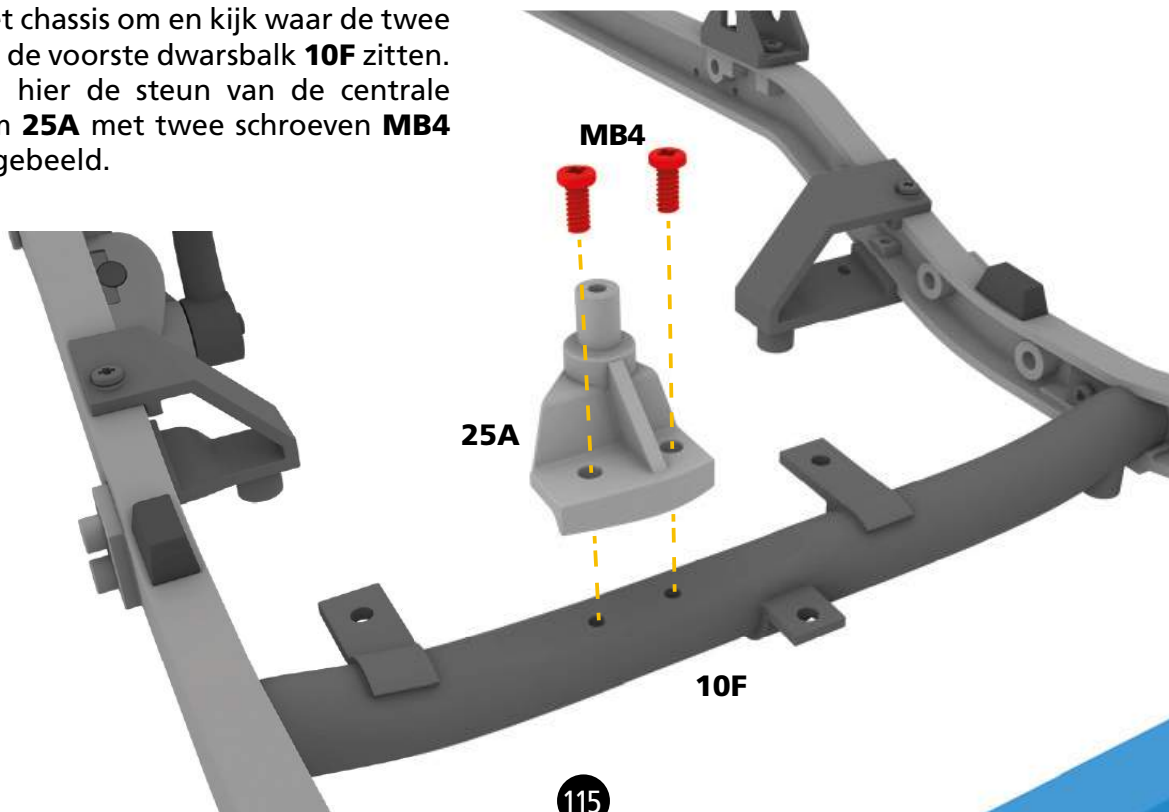

## Montage nummer 25



### STAP 3

Plaats de centrale koker van de centrale stuurarm **25B** over de pin van de steun **25A**. Richt de arm met de ring naar voren en naar boven. Plaats de sluitring **25C** op een schroef **MB5** en maak de centrale stuurarm hiermee op zijn steun vast.

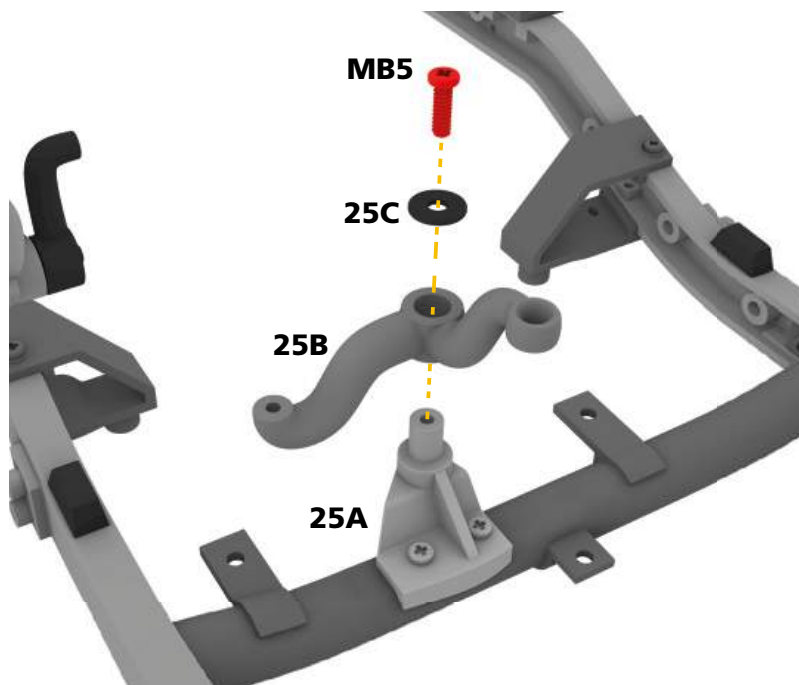

### STAP 4


Een van de moffen aan de uiteinden van de stuurstang **25D** is voorzien van een gleuf. Plaats deze mof zo dat de gleuf tegen het uiteinde van het dikke deel van de centrale stuurarm **25B** rust. Maak de stuurstang vast op de centrale stuurarm met een schroef **AB5**.

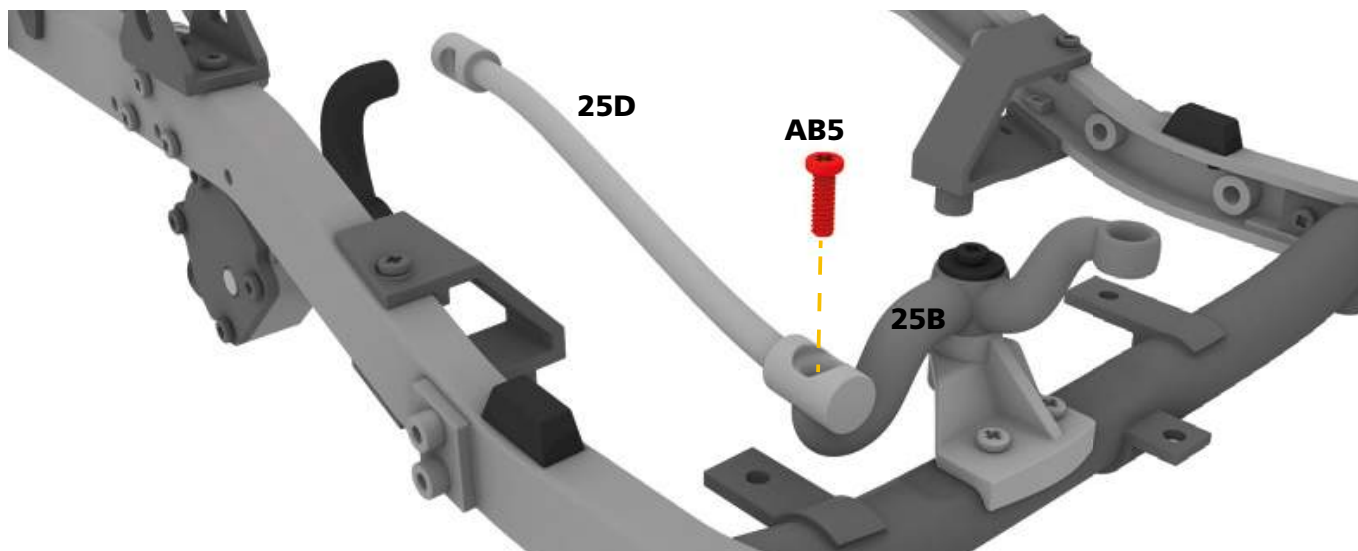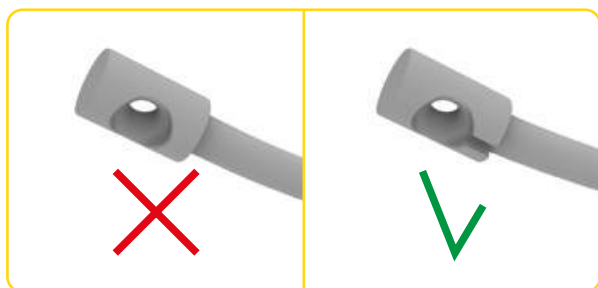

## Montage nummer 25

### STAP 5

Zwenk de stuurstang **25D** tot de opening in de achterste mof zich tegenover het uiteinde van de Pitman-arm **15E** bevindt. Gebruik een schroef **MB5** om de twee onderdelen aan elkaar vast te maken.

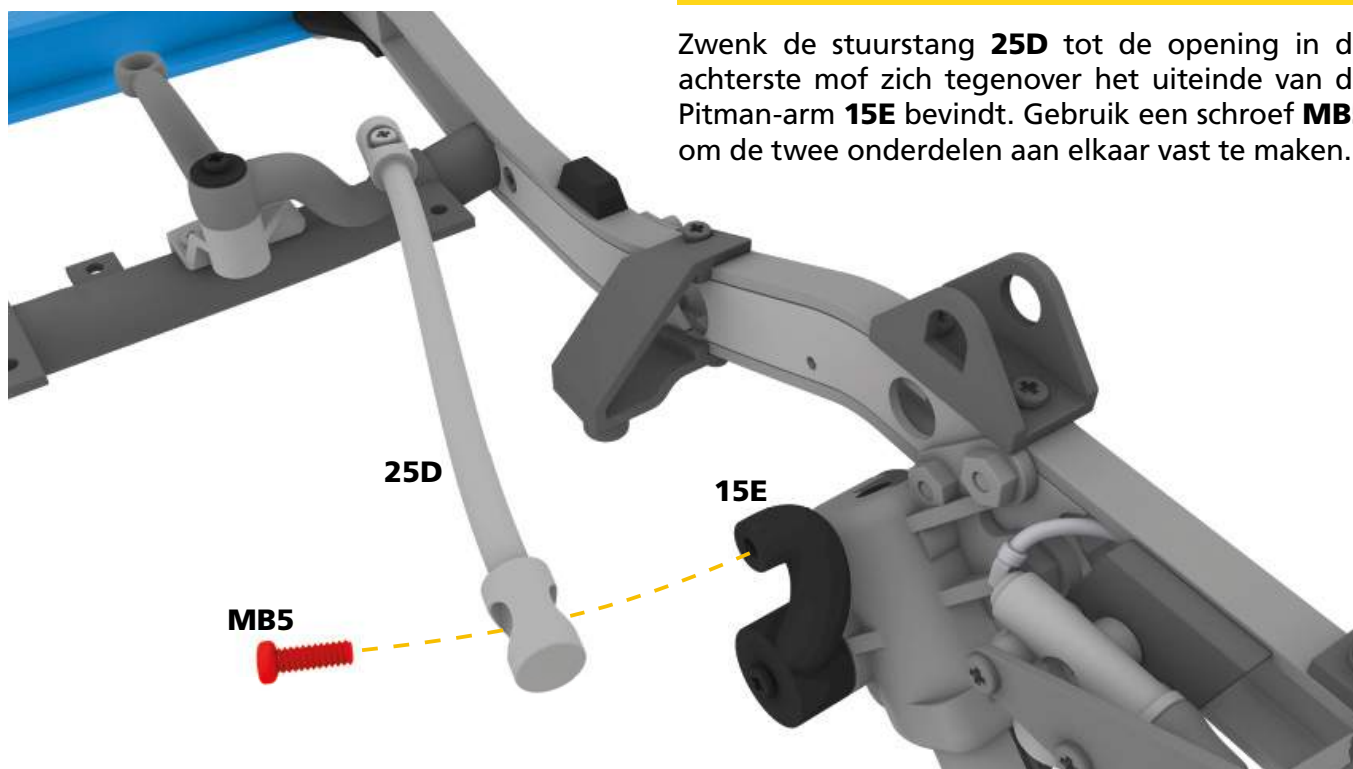


### RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 25



# Uw volgende nummer

*Bij nummer 26 ontvangt u de vooras en het eerste deel van het voorste differentieel.*

## DE VOORAS

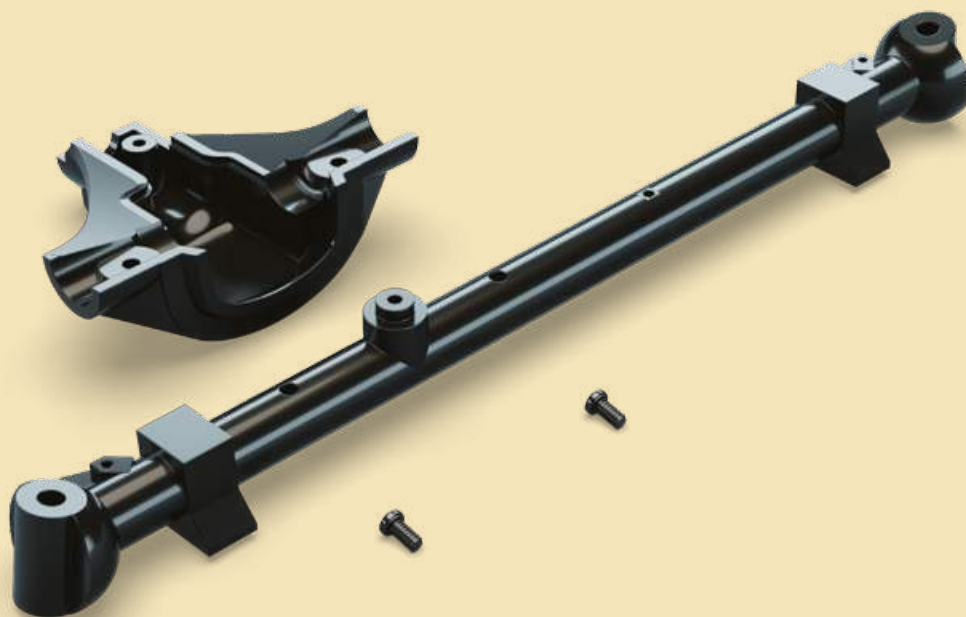

### ★ Tip van de modelbouwer ★

Bij de volgende nummers gaat u de vooras monteren. Stel het chassis zorgvuldig op: plaats het op stutten en zorg dat het niet in contact komt met andere voorwerpen om beschadigingen te vermijden.