


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u de vooras stap voor stap op het chassis.

HET CHASSIS

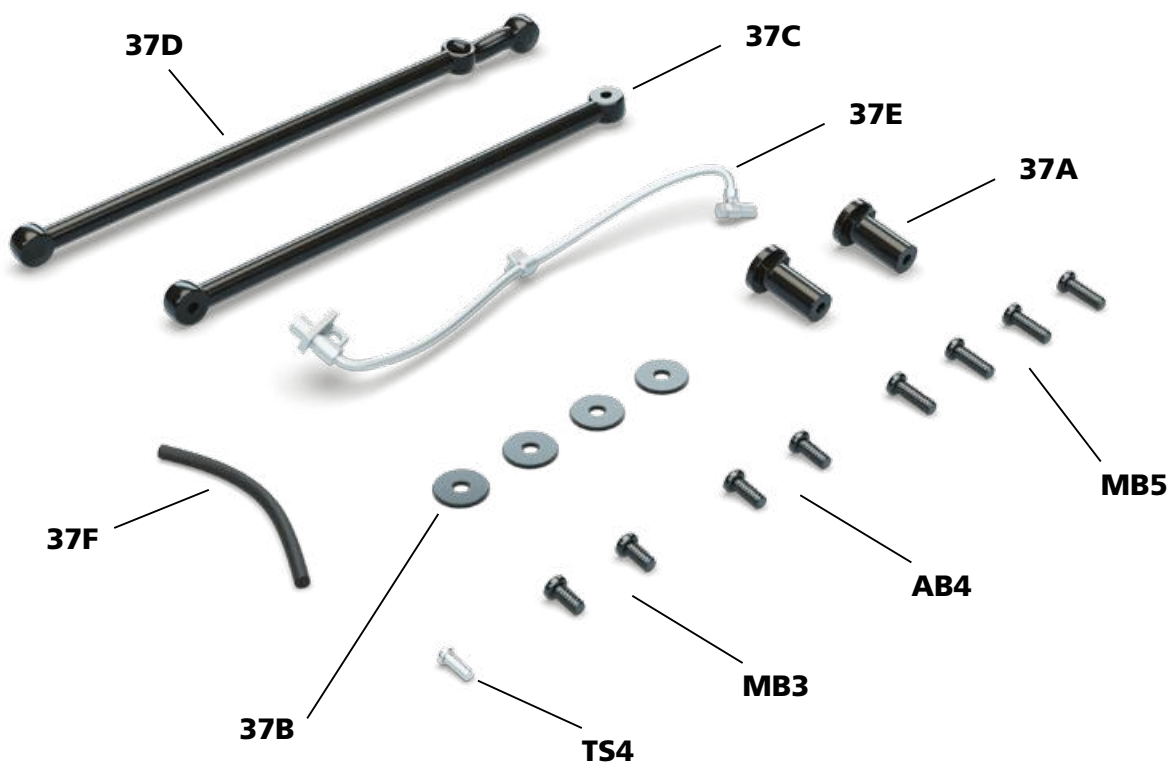


Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
37A	stift	2
37B	sluitring	4
37C	linkse spoorstang	1
37D	rechtse spoorstang	1
37E	vorste remleiding	1
37F	vorste remslang	1
TS4	schroef	1
AB4	schroef	2
MB3	schroef	2
MB5	schroef	4

★ Tip van de modelbouwer ★

Bewaar alle schroeven die u ontvangt in hun respectievelijke zakjes totdat u ze nodig hebt tijdens de montage. Zo kunt u fouten vermijden.


Montage nummer 37

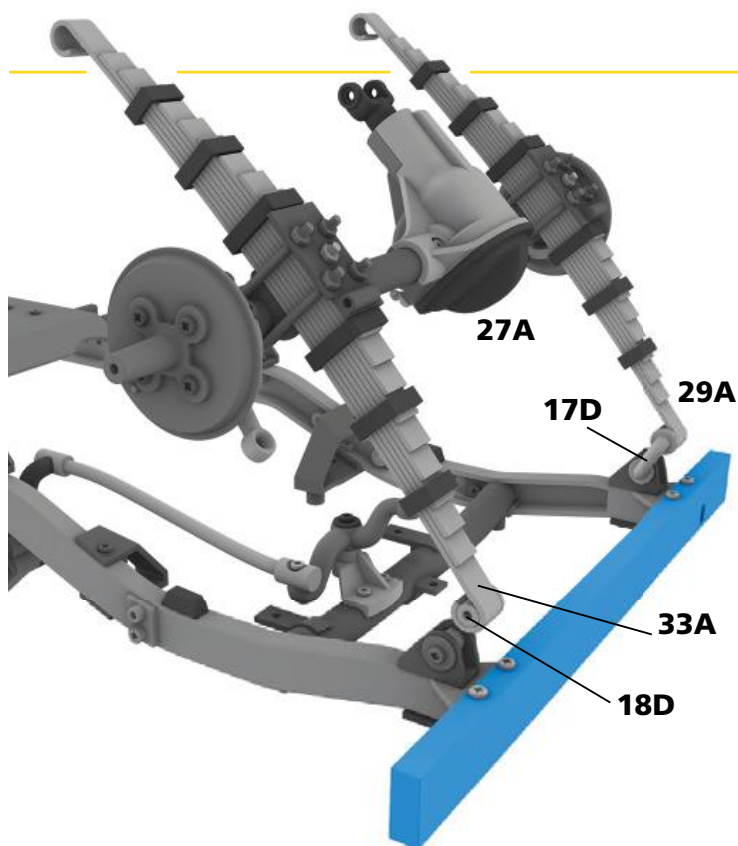

STAP 1



Neem uw chassis en draai het om. Plaats de vooras zodat de bladveren naar boven en het deksel van het differentieel **27A** naar de voorbumper zijn gericht. Breng de uiteinden van de bladveren **29A** en **33A** aan over de veerschommels **17D** en **18D**.

Nadat u een van de uiteinden hebt aangebracht, moet u het uiteinde van de andere bladveer een beetje naar buiten duwen om de schommel erin te kunnen steken.

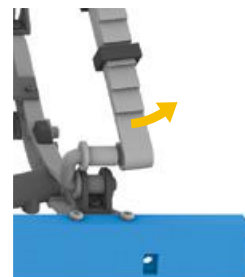

STAP 2

Breng de as omlaag om de achterste uiteinden van de bladveren in de steunen **17B** en **18B** te plaatsen. Breng via de binnenkant van het chassis een stift **37A** aan in het gat van beide steunen en gebruik twee schroeven **AB4** en twee sluitringen **37B** om de stiften via de buitenkant vast te zetten.

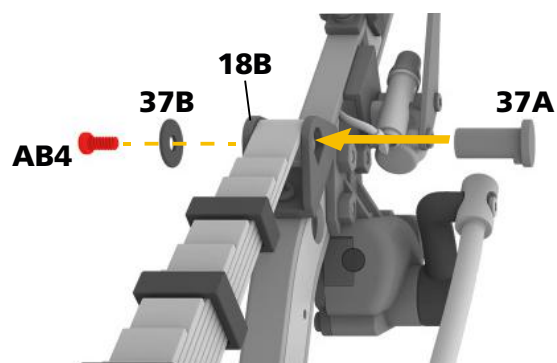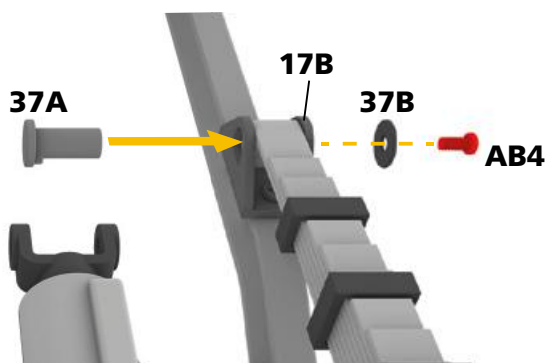


Zorg ervoor dat de kraag op de stift is uitgelijnd met het gelijkvormige gat.



Montage nummer 37


STAP 3

Maak de voorste uiteinden van de vooras en de veerschommels **17D** en **18D** aan elkaar vast met behulp van twee schroeven **MB3** die via de buitenkant worden vastgezet. Plaats een sluitring **37B** tussen de veerschommel en de schroef.

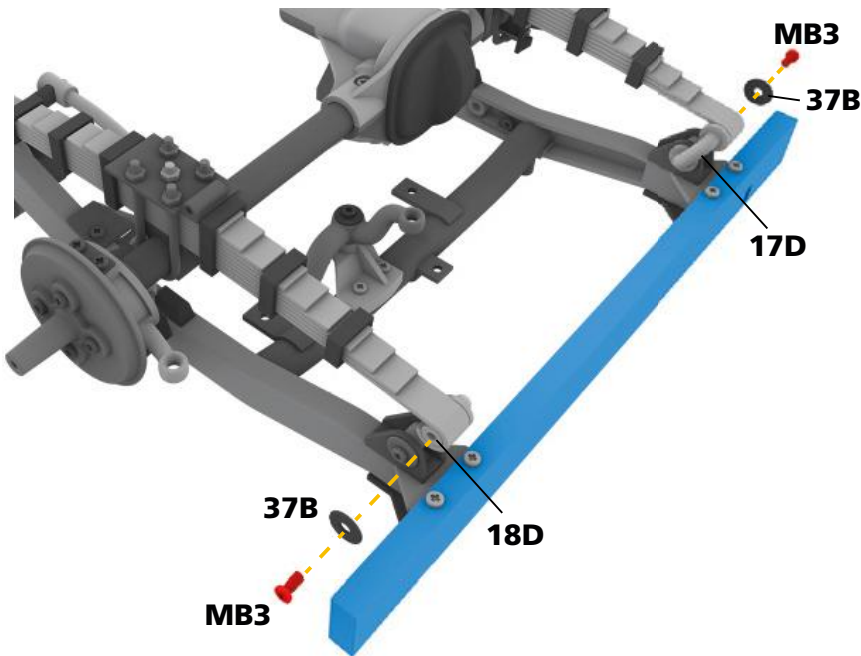

STAP 4


Lijn de ring van de rechterstang **37D** uit met het gat aan het uiteinde van de linkerstang **37C** met een aanslag en steek er een schroef **MB5** in. Het korte stuk van de rechterstang **37D** moet naast de linkerstang **37C** zitten en de gaten in de uiteinden van de stangen moeten in dezelfde richting zitten.

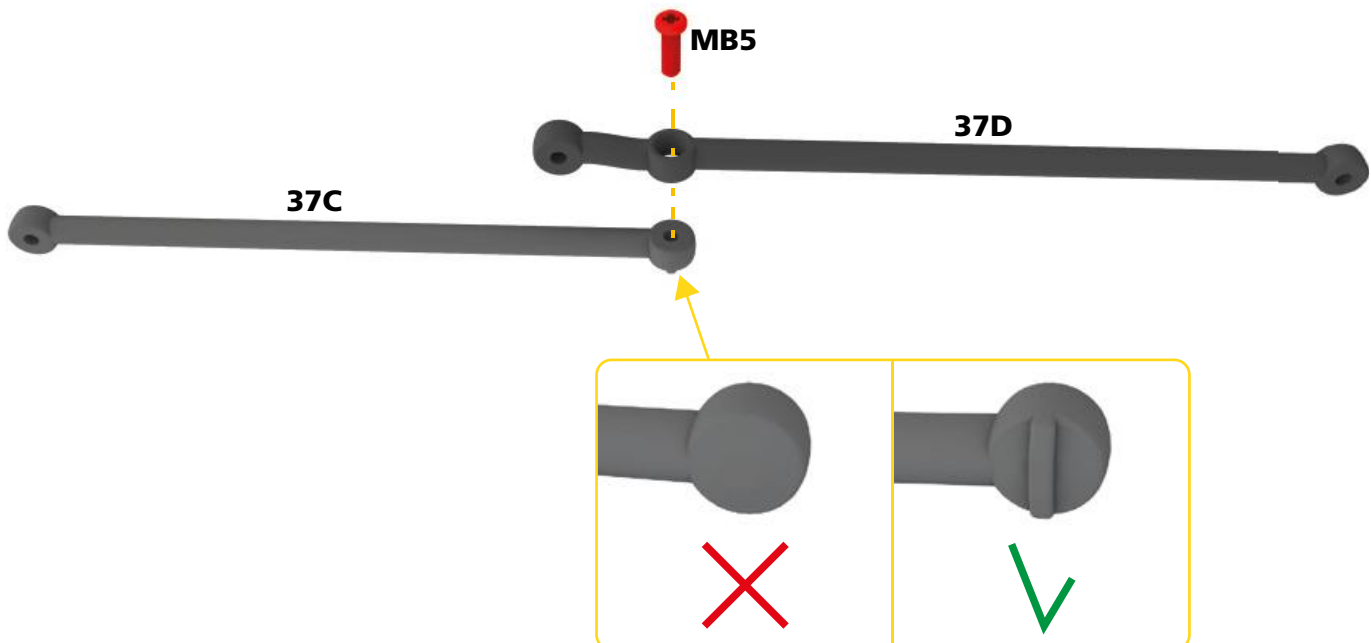


Montage nummer 37

STAP 5

Draai het chassis om en zorg ervoor dat de voorste arm van de centrale stuurarm **25C** haaks staat ten opzichte van de voorste dwarsbalk **10F**. Als dat niet het geval is, gebruikt u de platte sleutel en de stuurkolom die u bij nummer 15 hebt ontvangen, om de stuurinrichting te bedienen en de arm in die positie te zetten.

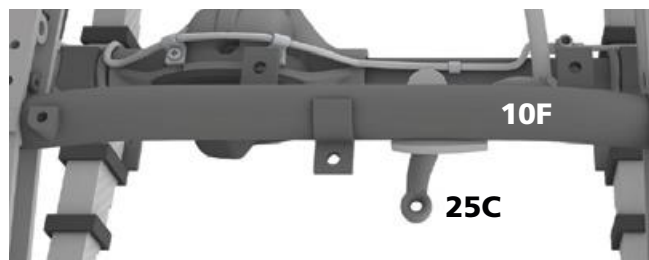



STAP 6

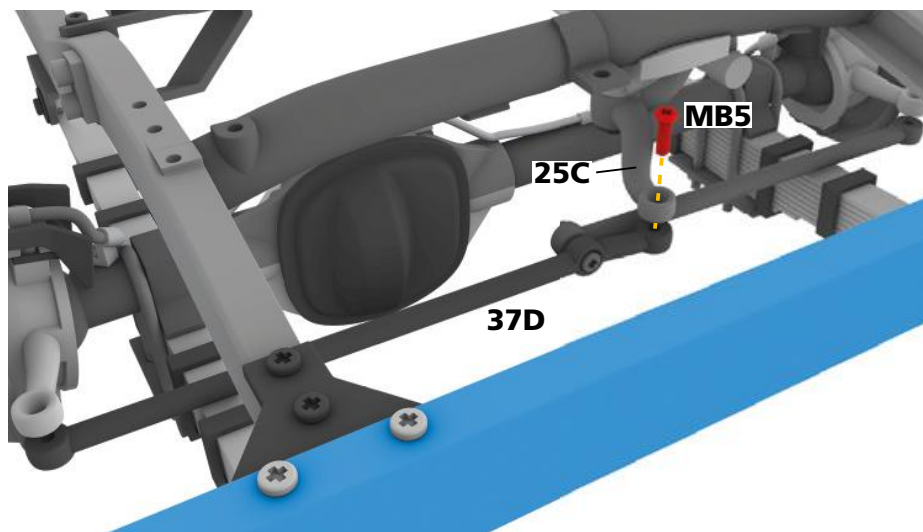

Schuif de spoorstangen tussen de bij stap 4 gemonteerde bladveren en het chassis; met de rechterstang **37D** rechts en vooraan. De gaten in de uiteinden moeten naar boven zijn gericht. Plaats via de bovenkant een schroef **MB5** door de ring aan het uiteinde van de voorste arm van de centrale stuurarm **25C** en in het gat aan het linkeruiteinde van de rechterstang **37D**.

STAP 7

Richt de fusees **31A** en **35A** zodat de ringen aan het uiteinde van hun armen zich boven de uiteinden van de spoorstangen bevinden. Steek via de bovenkant schroeven **MB5** door beide ringen en schroef ze in de gaten in de uiteinden van de spoorstangen.

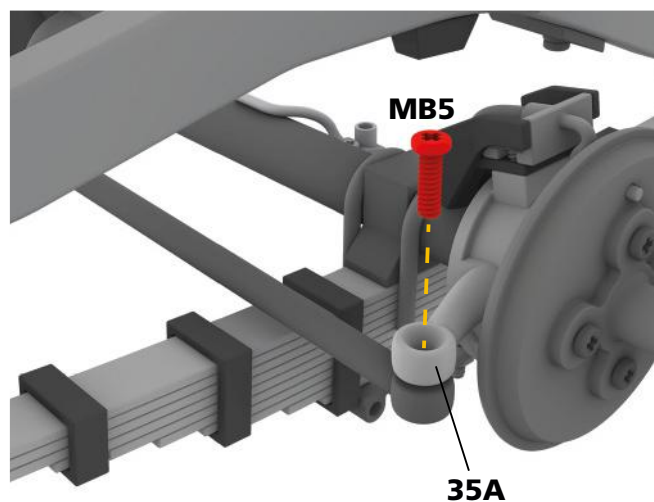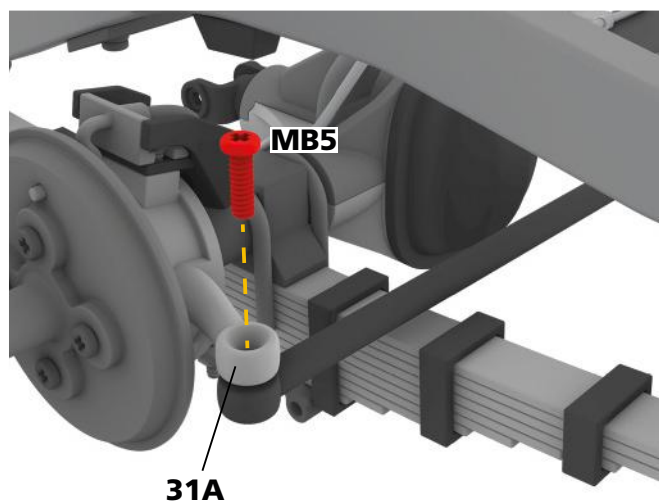


Montage nummer 37


STAP 8

Rond uw montage af door het remsysteem in elkaar te zetten.


Plaats het uiteinde van de voorste remleiding **37E**, dat voorzien is van een pin, tussen de linkerdraagbalk **10A** en de Pitman-arm **15E** en steek de pin in het gat van de hoofdcilinder **14A**.

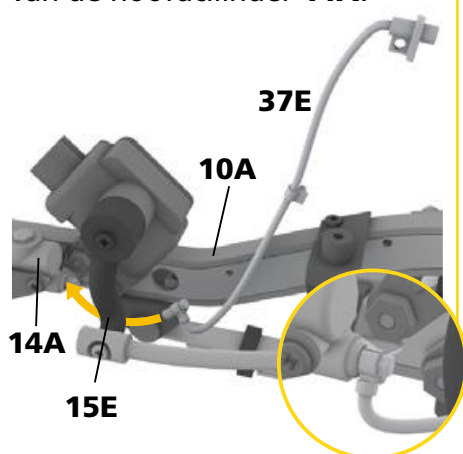

Plaats de centrale pin in de binnenplaat **10E** en maak het voorste uiteinde vast op de binnenplaat **14E** met behulp van een schroef **TS4**.

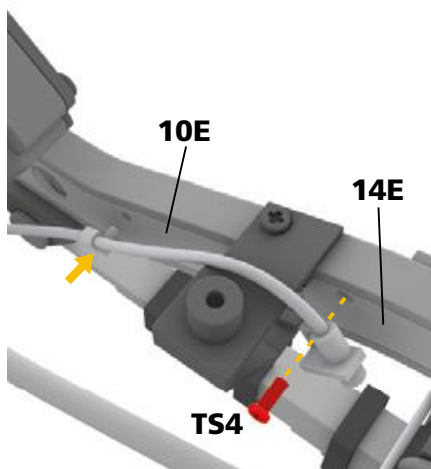

Steek een uiteinde van de voorste remslang **37F** in de voorste koppeling van de remleiding **37E** en het andere in de koppeling van de remleiding van de vooras **36C**.

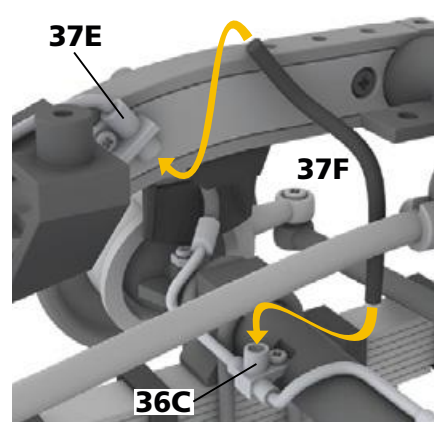


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 37



Uw volgende nummer

Bij nummer 38 ontvangt u de schokbreker rechts vooraan.

HET CHASSIS

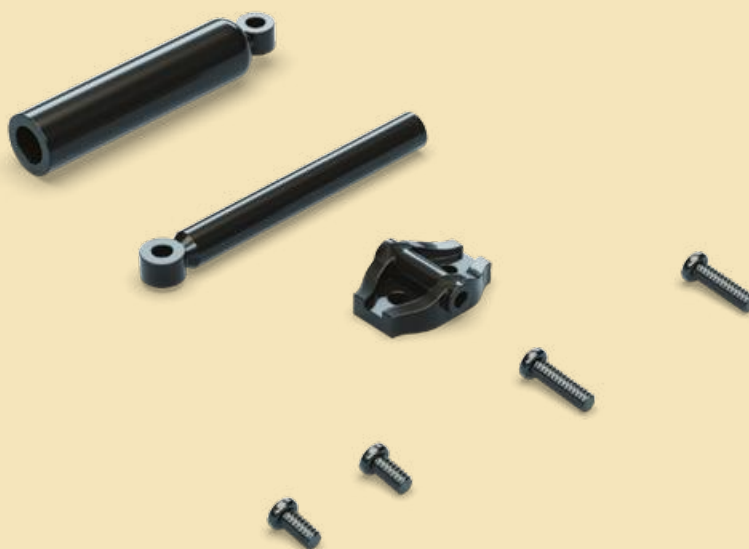

RESULTAAT VAN MONTAGE