


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap het eerste deel van de tussenbak.

DE OVERBRENGING

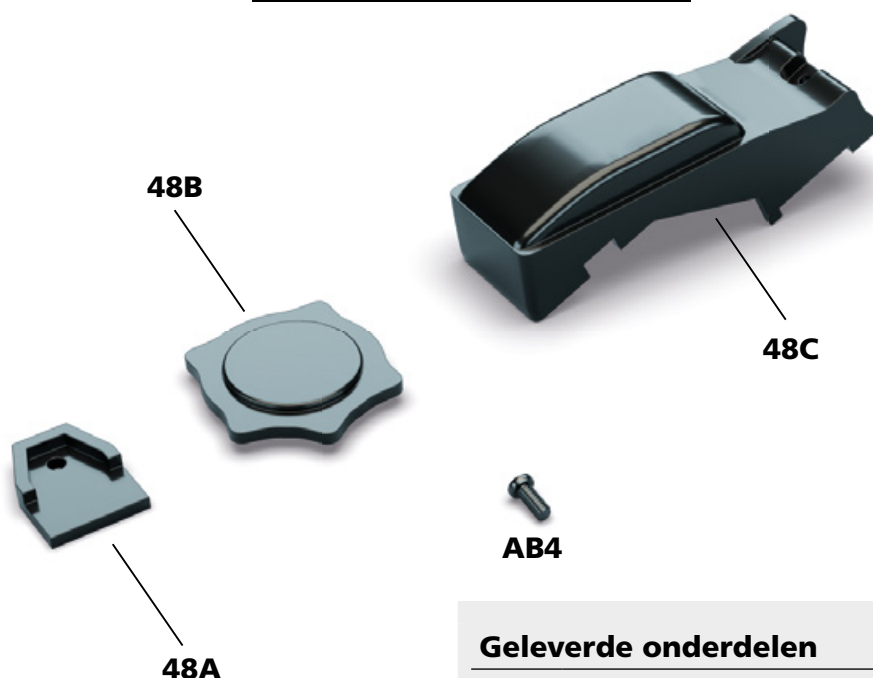


Geleverde onderdelen


ref.	naam	aantal
48A	steun van de PTO-afdekking	1
48B	PTO-afdekking	1
48C	onderkant van de tussenbak	1
AB4	schroef	1

STAP 1

Maak de PTO-afdekking **48B** en haar steun **48A** aan elkaar vast met een schroef **AB4**.

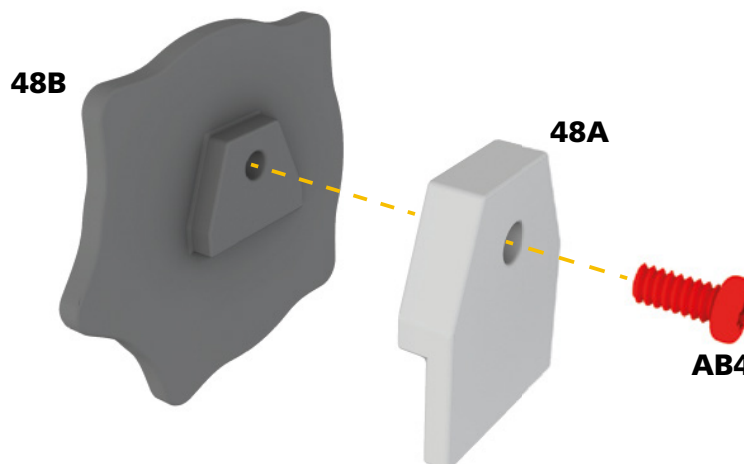


Montage nummer 48

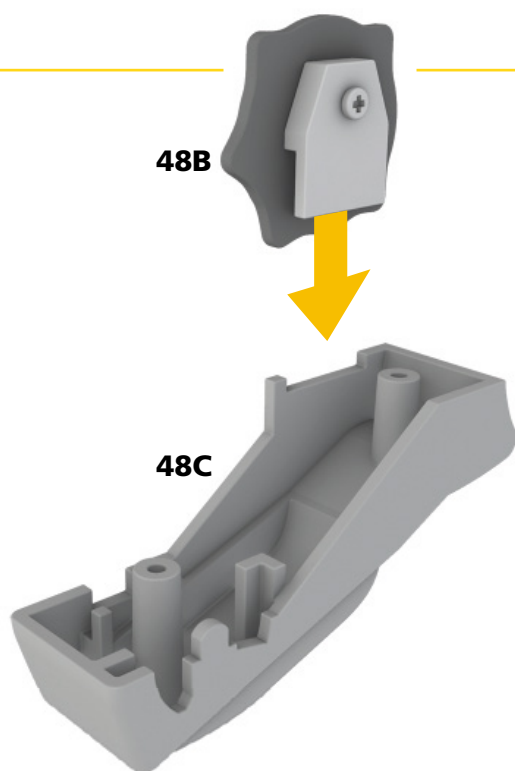

STAP 2

Houd de onderdelen zoals afgebeeld en plaats de PTO-afdekking **48B** op de onderkant van de tussenbak **48C**.

De wand van de tussenbak **48C** past tussen de PTO-afdekking **48B** en haar steun **48A**.

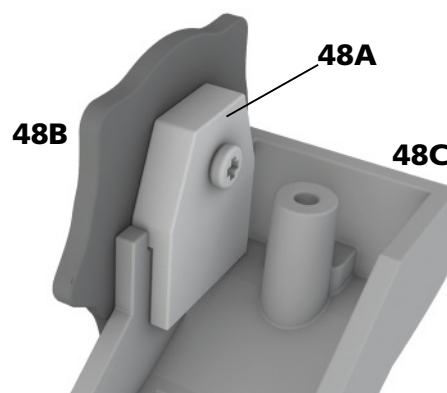


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 48



Uw volgende nummer

Bij nummer 49 ontvangt u het tweede deel van de tussenbak.

DE OVERBRENGING

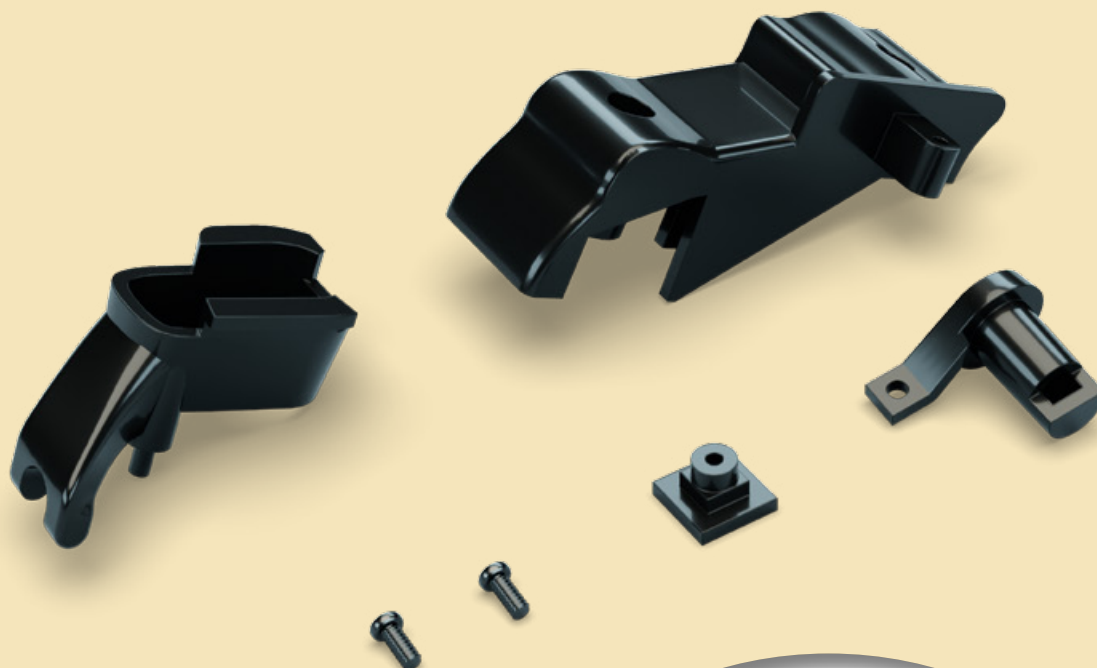

RESULTAAT VAN MONTAGE