


# Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

*In deze handleiding monteert u stap voor stap de bovenste radiatorslang en de bedieningsstangen van de versnellingsbak.*

## DE MOTOR

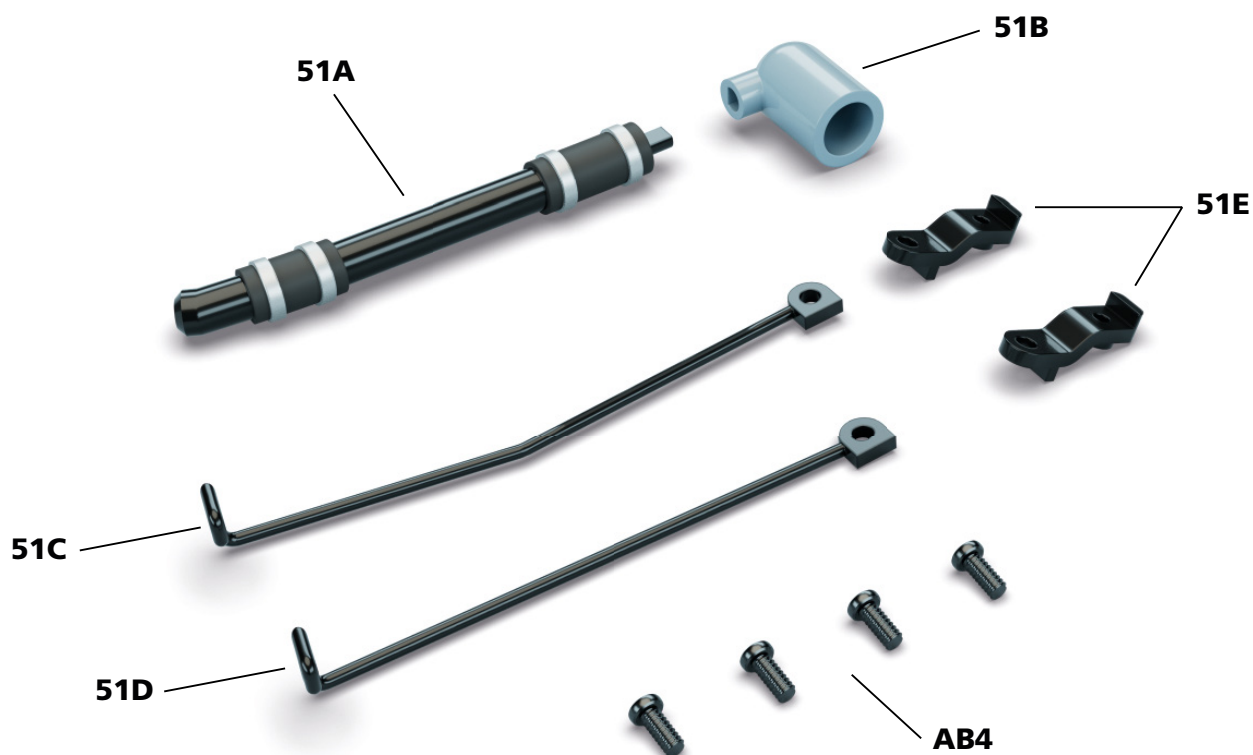

### Geleverde onderdelen

| ref.       | naam                                                 | aantal |
|------------|------------------------------------------------------|--------|
| <b>51A</b> | bovenste radiatorslang                               | 1      |
| <b>51B</b> | thermostaathuis                                      | 1      |
| <b>51C</b> | bovenste bedieningsstang van de versnellingsbak      | 1      |
| <b>51D</b> | onderste bedieningsstang van de versnellingsbak      | 1      |
| <b>51E</b> | steun voor de bedieningsstang van de versnellingsbak | 2      |
| <b>AB4</b> | schroef                                              | 4      |

# Montage nummer 51

## STAP 1





Steek de pin op de bovenste radiatorslang **51A** in de opening van de mof van het thermostaathuis **51B**.

## STAP 2


Plaats het thermostaathuis **51B** op zijn steun **8C**.

Richt de slang **51A** zoals op de onderstaande afbeelding. U zult ze later nauwkeuriger positioneren.

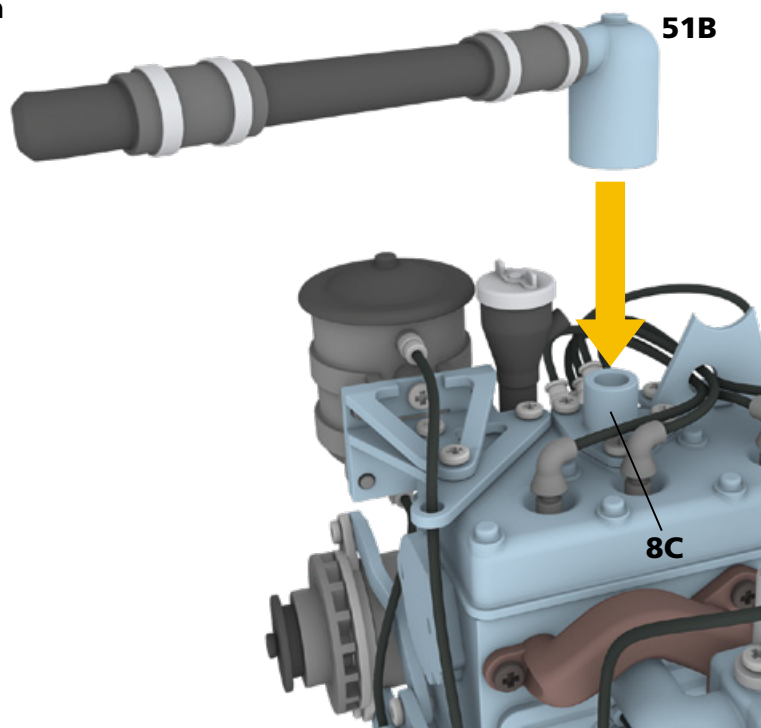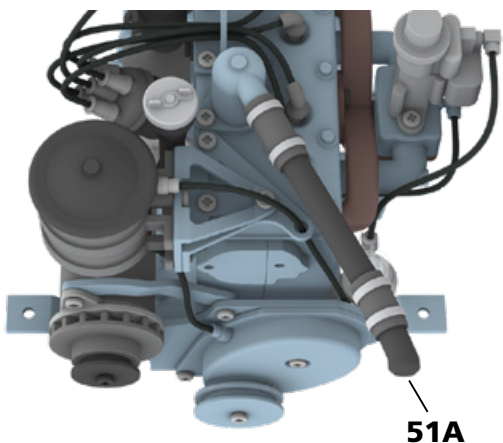


## STAP 3

Maak beide stangen **51C** en **51D** met behulp van een schroef **AB4** vast op een steun **51E** waarbij de rechte rand van het bevestigingslipje tegen de rand van het vierkante uiteinde van de steun moet zitten.

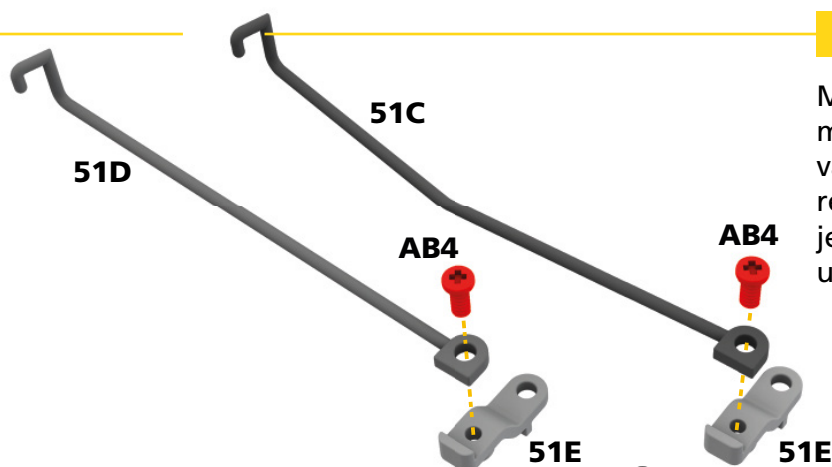


## Montage nummer 51

### STAP 4

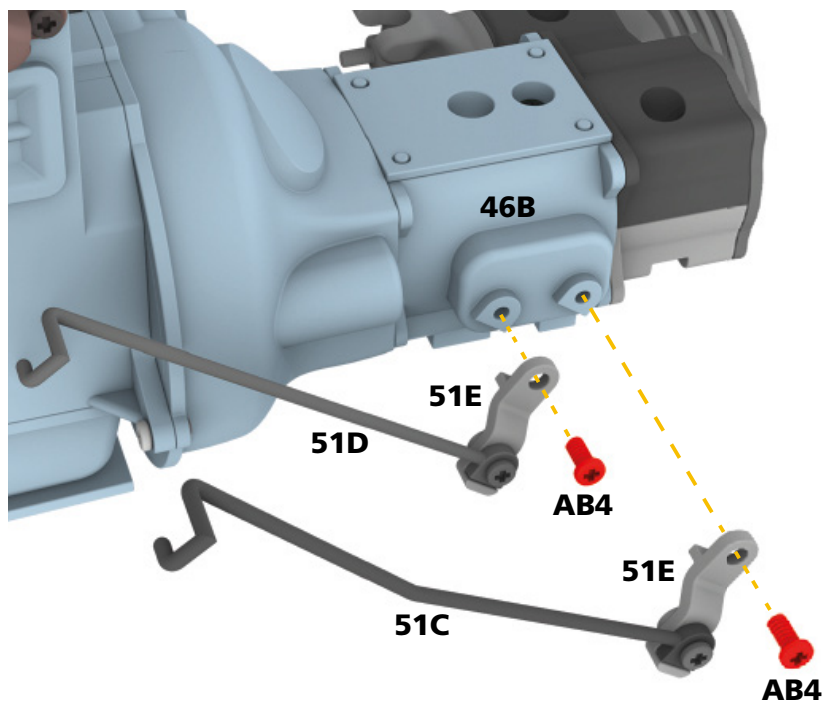


Bevestig de steunen van de stangen **51E**, te beginnen met die van de onderste stang **51D** die u met behulp van een schroef **AB4** vastmaakt in het voorste zijdelingse gat in de versnellingsbak **46B**.

De steunen **51E** zijn voorzien van een verhoging dat onder de onderrand van de bevestigingszittingen past.

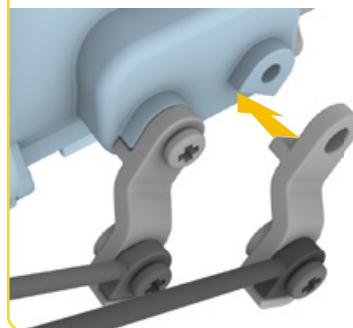


### RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 51

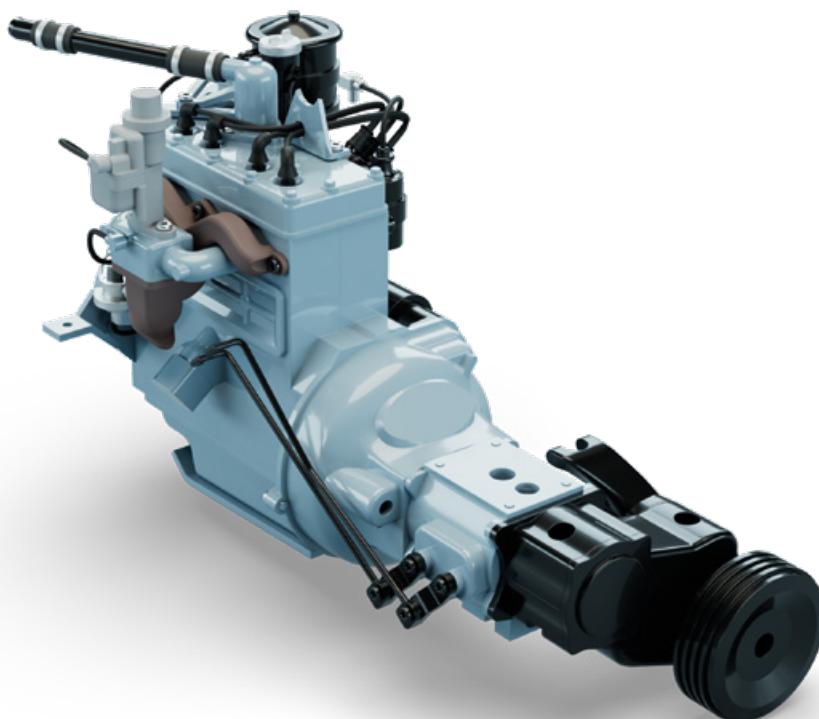

# Uw volgende nummer

*Bij nummer 52 ontvangt u het eerste deel van de uitlaat.*

## HET CHASSIS

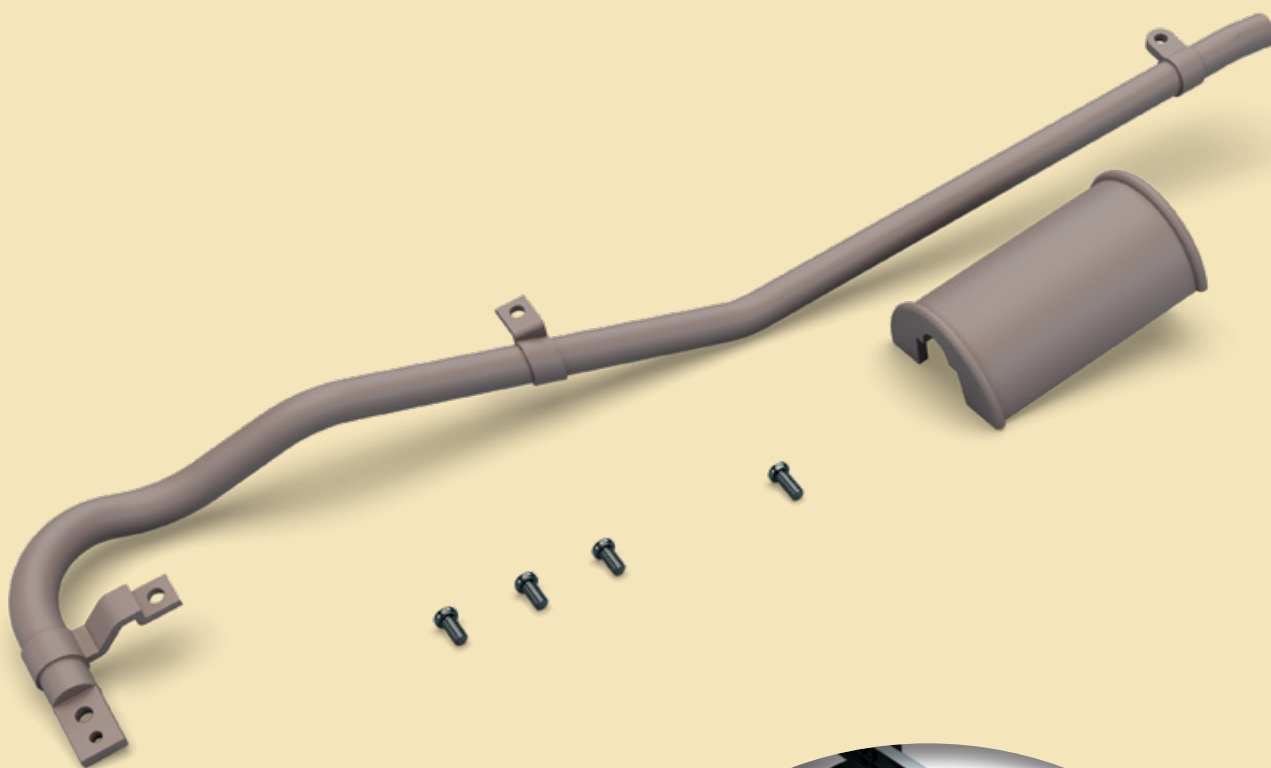

RESULTAAT VAN MONTAGE