


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

*In deze handleiding monteert u de bladveer achteraan rechts
stap voor stap op de achteras.*

DE ACHTERAS

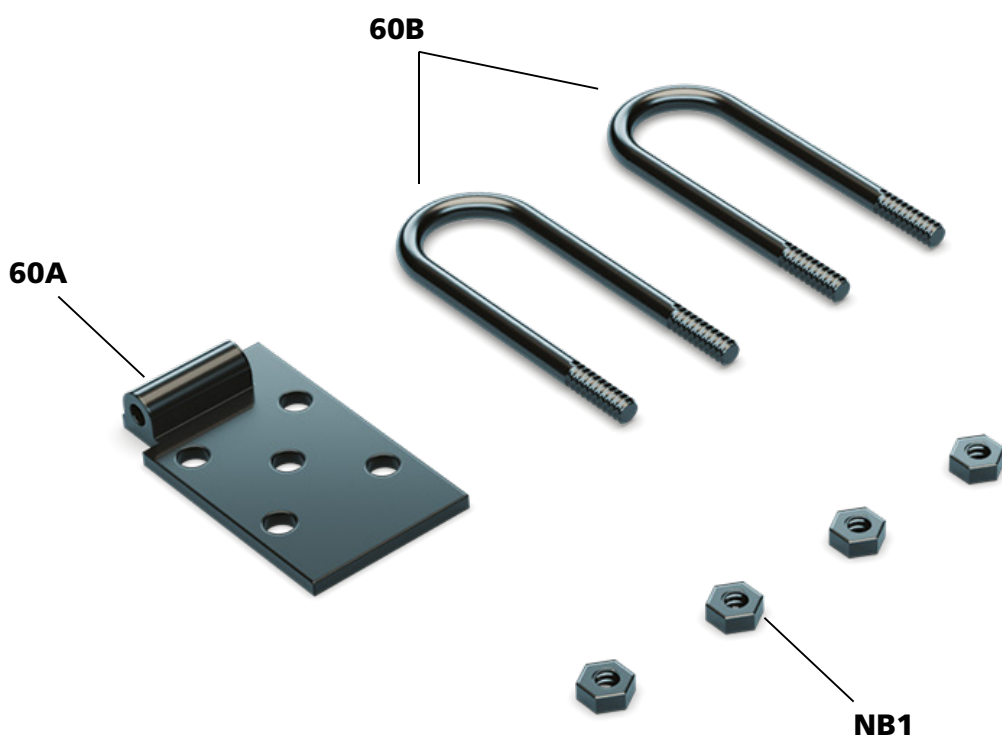


Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
60A	montageplaat voor schokbreker rechts	1
60B	veerstrop	2
NB1	moer	4

Montage nummer 60


STAP 1

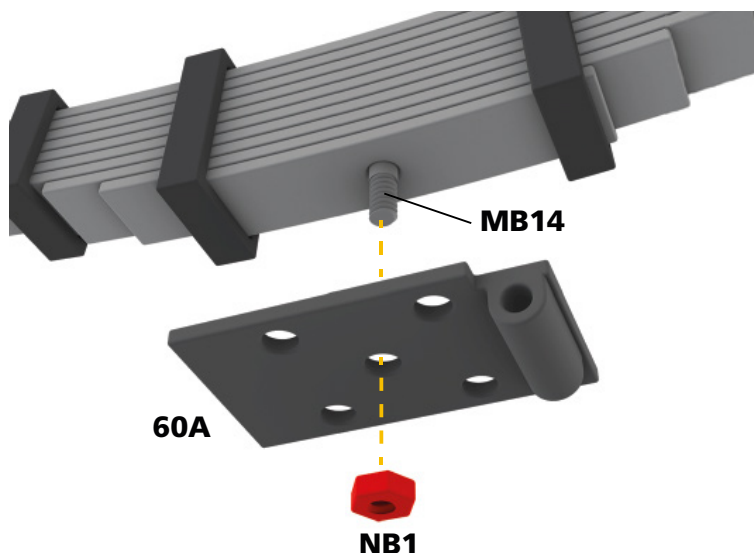

Neem de bladveer die u bij het vorige nummer hebt gemonteerd en verwijder de moer **NB1** van de schroef **MB14**. Breng het middelste gat van de montageplaat voor de schokbreker rechts **60A** aan over het uiteinde van de schroef waarbij u ervoor zorgt dat het cilindrische gedeelte niet aan de kant van de bladen zit. Draai de moer **NB1** opnieuw vast.

STAP 2

Nu gaat u de bladveer achteraan rechts bevestigen op de achteras. Plaats de bladveer onder het blokje op de achteras **55A** naast het differentieel. De cilinder onder de montageplaat **60A** moet naar dezelfde kant zijn gericht als de gaffel van de cardanas **56B**.

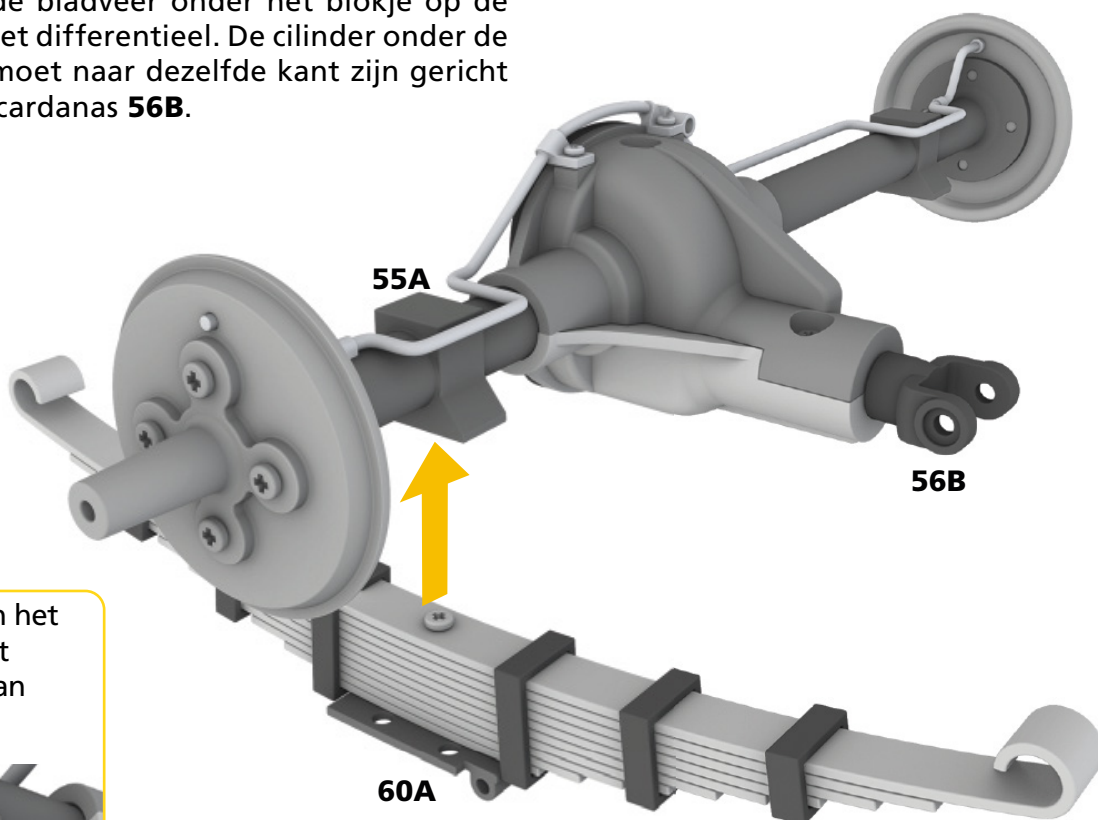

Er is een uitsparing in het onderste vlak van het blokje voor de kop van de schroef **MB14**.




Montage nummer 60


STAP 3

60B

Met de onderdelen samengebracht, plaatst u een veerstroop **60B** aan weerszijden van het blokje. Steek hun uiteinden door de gaten in de montageplaat **60A** aan weerszijden van de bladveer.

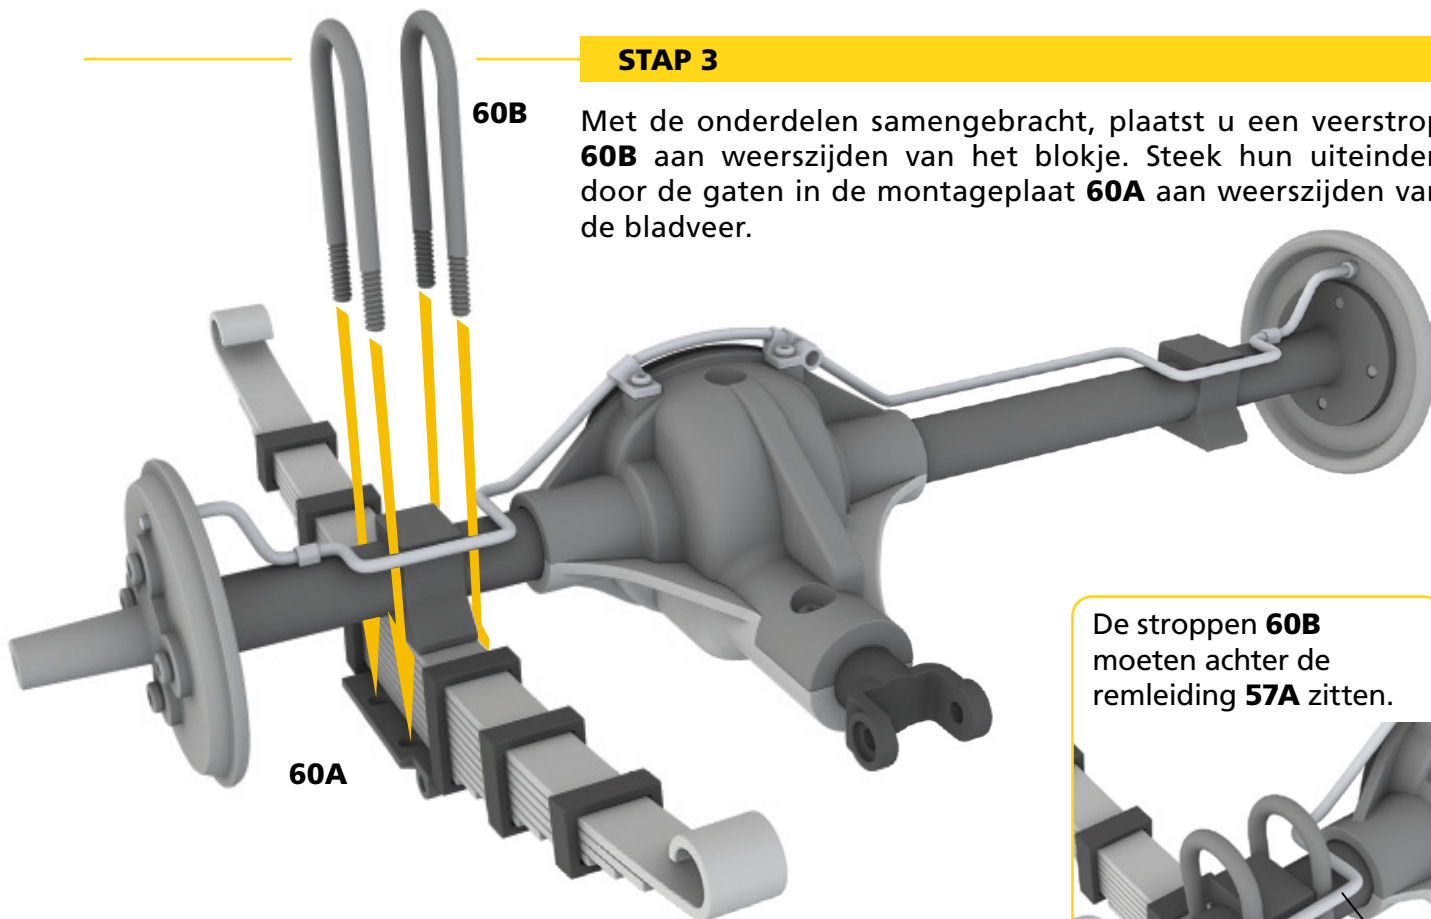


De stroppen **60B** moeten achter de remleiding **57A** zitten.

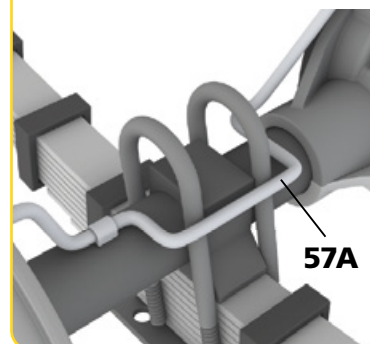


STAP 4

Breng op elk uiteinde van de veerstroppen **60B** een moer **NB1** aan en zet ze vast met uw platte sleutel.

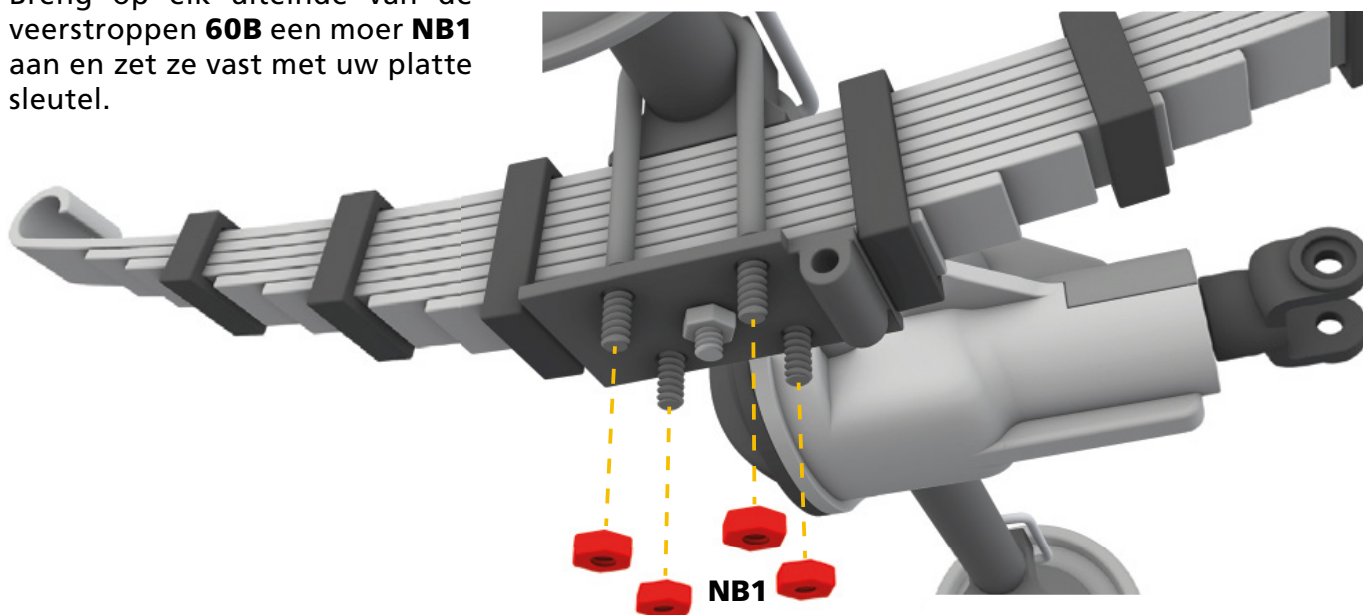

Montage nummer 60


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 60

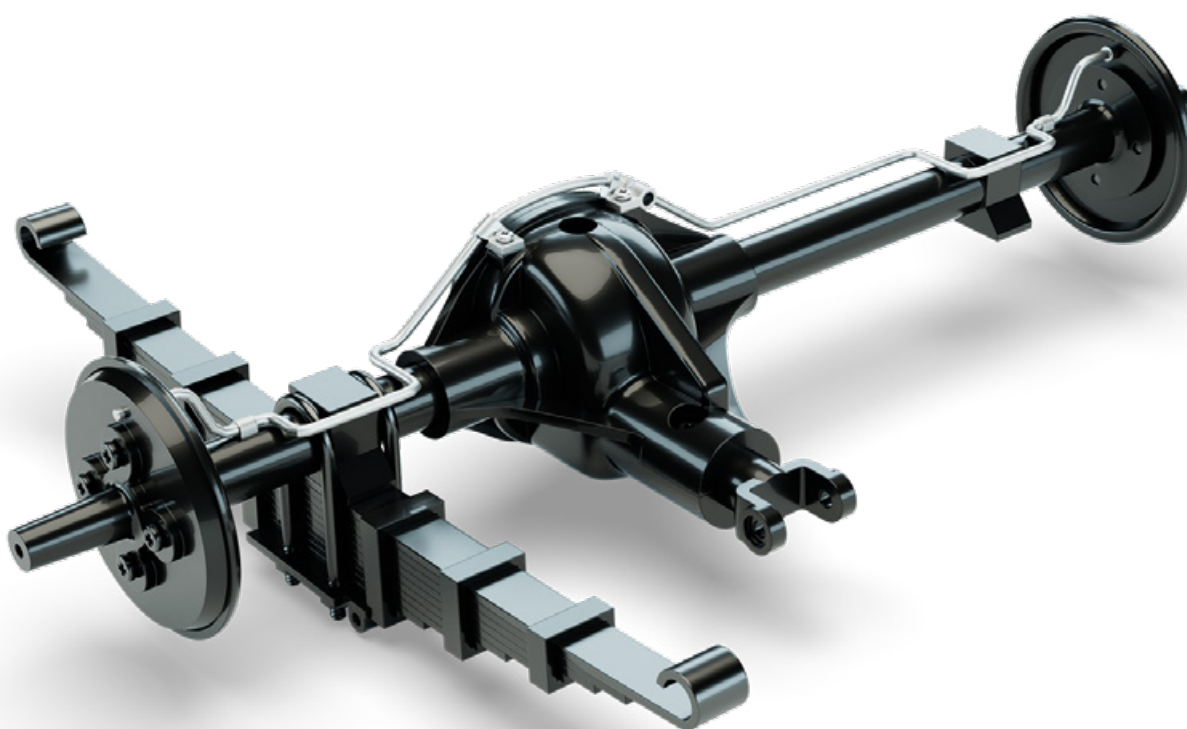

Uw volgende nummer

Bij nummer 61 ontvangt u het eerste deel van de bladveer achteraan links.

DE ACHTERAS

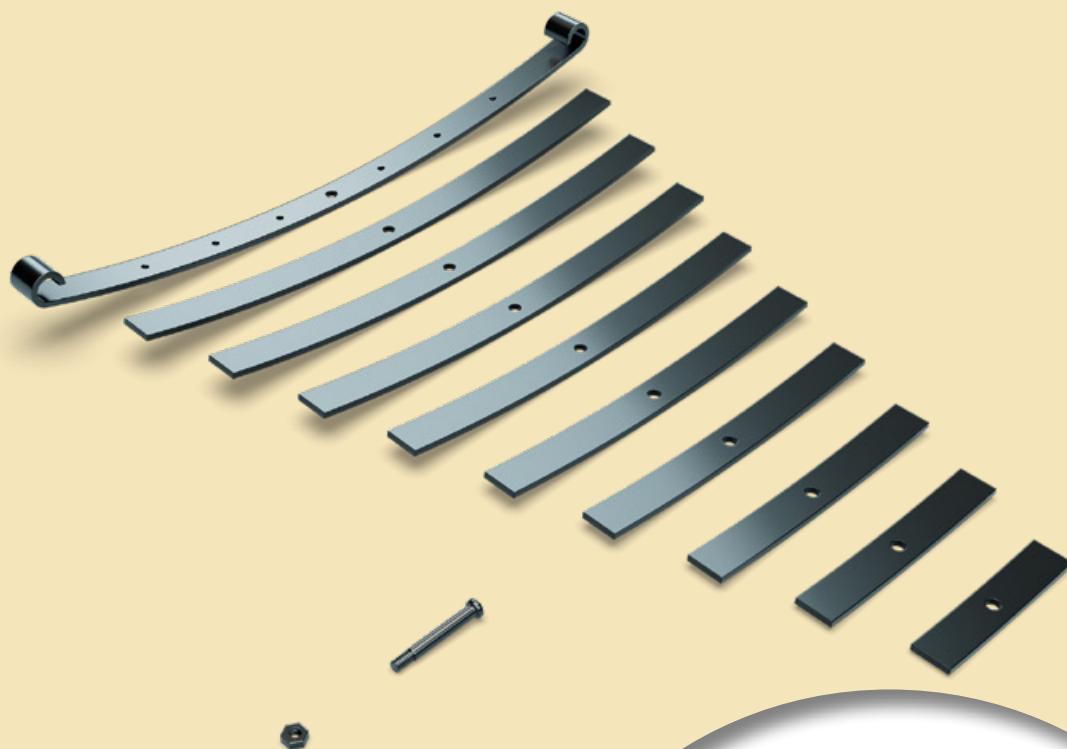

RESULTAAT VAN MONTAGE