


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap het rechter voorspatbord.

DE CARROSSERIE

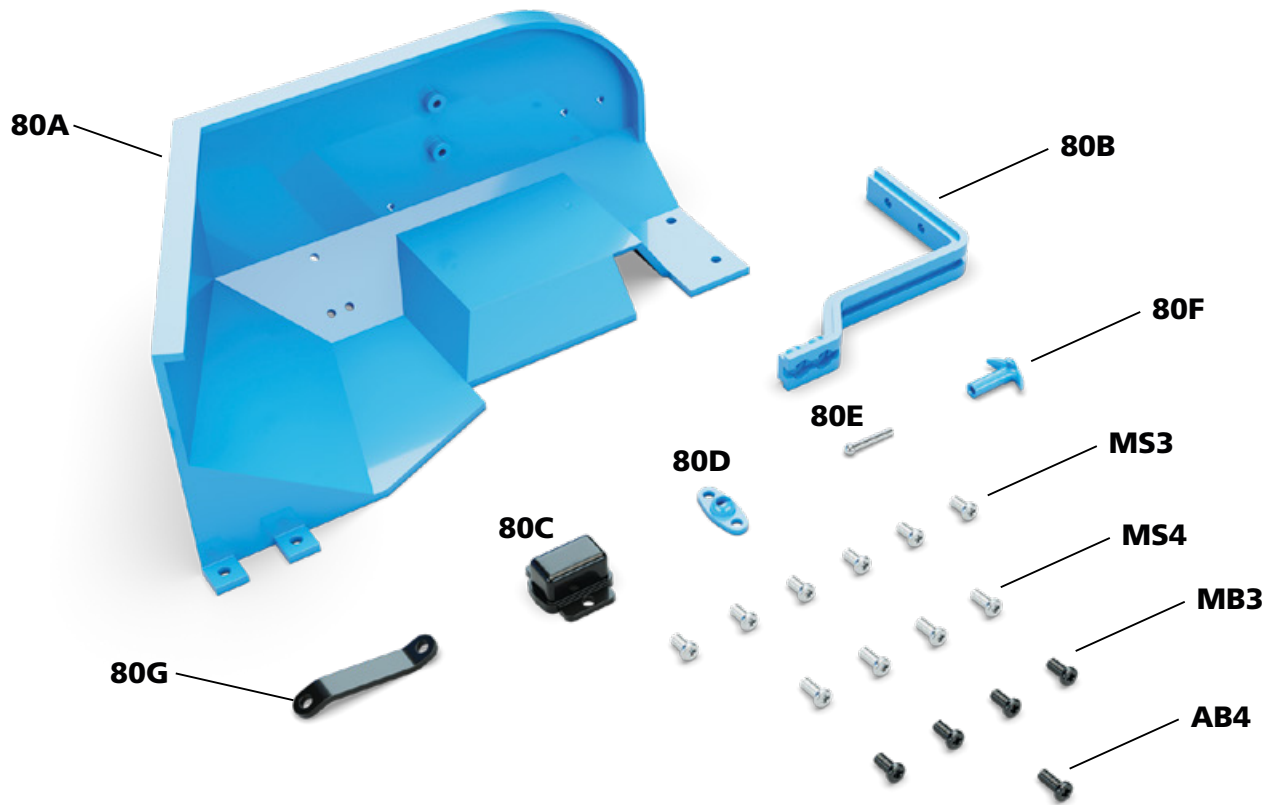

Geleverde onderdelen


ref.	naam	aantal
80A	rechter voorspatbord	1
80B	versterking	1
80C	spanningsregelaar	1
80D	bevestigingsbeugel voor de motorkapvergrendeling	1
80E	pin voor de motorkapvergrendeling	1
80F	motorkapvergrendeling	1
80G	accubevestiging	1
AB4	schroef	1
MB3	schroef	4
MS4	schroef	4
MS3	schroef	6

★ Tip van de modelbouwer ★

Bewaar alle schroeven die u ontvangt in hun respectievelijke zakjes totdat u ze nodig hebt tijdens de montage. Zo kunt u fouten vermijden.

Montage nummer 80


STAP 1

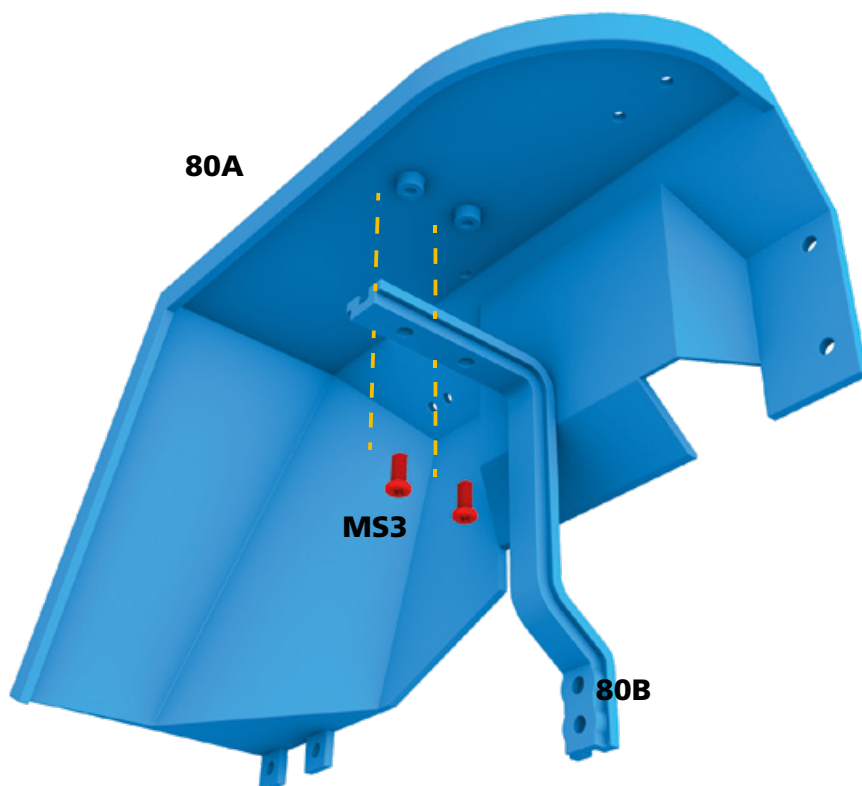

Zorg ervoor dat de plooiën van de versterking **80B** zijn uitgelijnd met de binnenvlakken van het rechter voorspatbord **80A** zoals afgebeeld en dat de versterking over de twee bevestigingszittingen zit. Maak de versterking vast door twee schroeven **MS3** in de zittingen vast te draaien.

STAP 2


Monteer de spanningsregelaar **80C** met drie schroeven **MB3** op de bovenkant van het schuine vlak van het rechter spatbord **80A**.

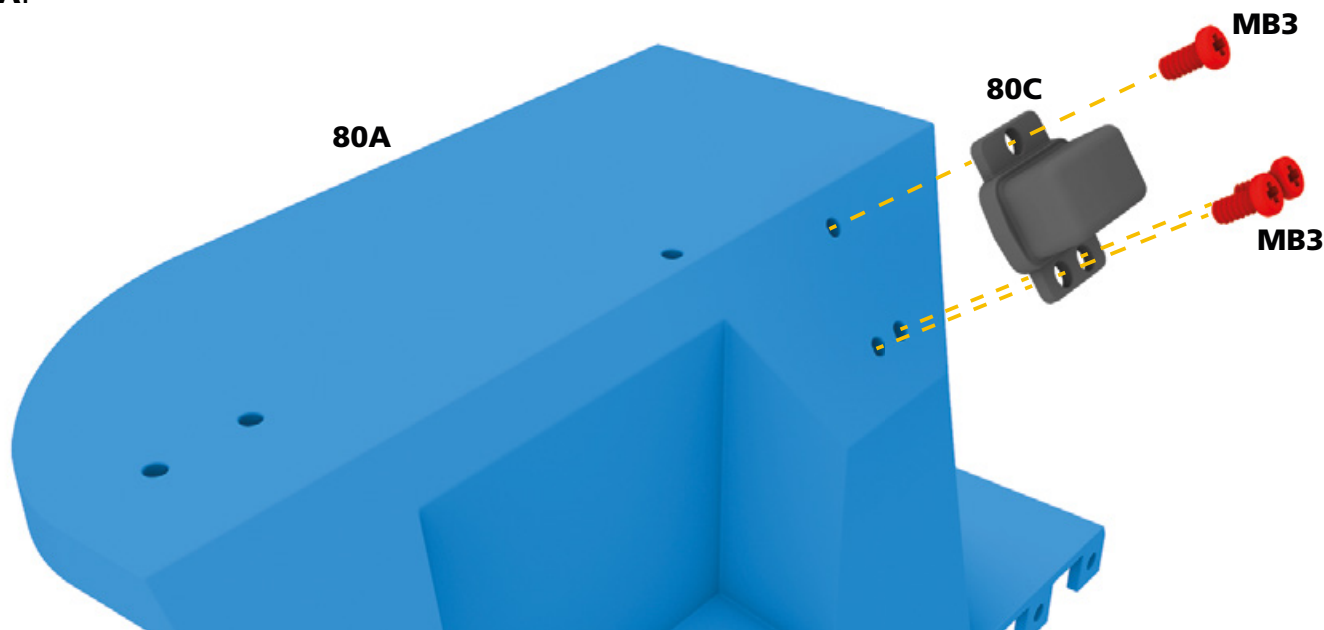

Montage nummer 80


STAP 3

Voor de montage van de motorkapvergrendeling steekt u eerst de pin **80E**, met het bolvormige uiteinde naar beneden gericht, door het middelste gat van de bevestigingsbeugel **80D**.

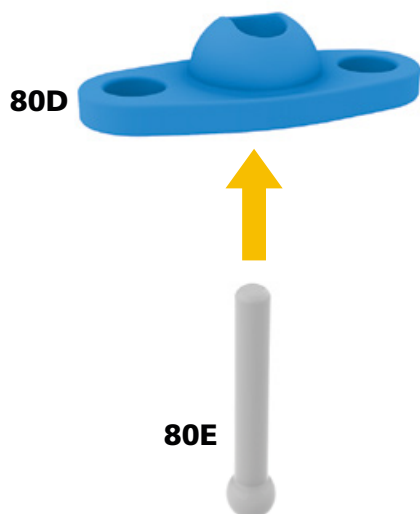


STAP 4

Daarna duwt u het buisvormige deel van de vergrendeling **80F** op de pin **80E**.

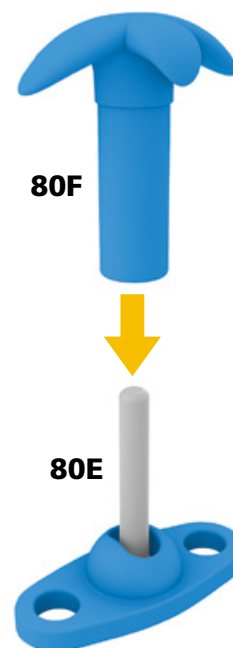

STAP 5


Gebruik twee schroeven **MS3** om de bevestigingsbeugel voor de motorkapvergrendeling **80D** op de voorkant van het rechter spatbord **80A** te monteren.

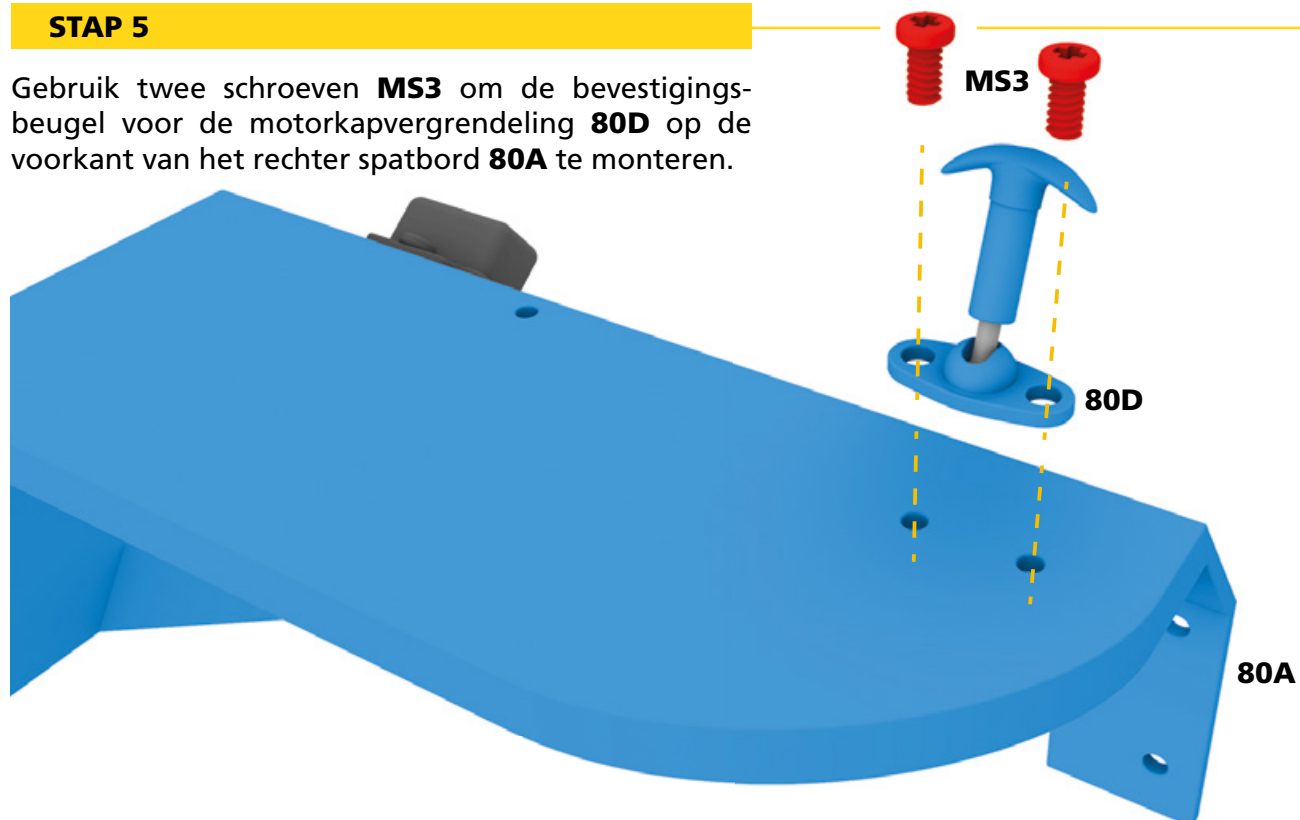

Montage nummer 80


STAP 6

Plaats de onderrand van het rechter voorspatbord **80A** tegen de bovenrand van de rechterdraagbalk **12A** en zorg ervoor dat de voorrand gelijk zit met het radiatorrooster **1A**. Maak het spatbord vast met een schroef **MS4** door elk van de achterlipjes en twee schroeven **MS3** door de onderkant van de versterking **80B**. Met twee schroeven **MS4** in de gaten aan de voorkant van het spatbord kunt u het vastmaken aan het radiatorrooster **1A**.

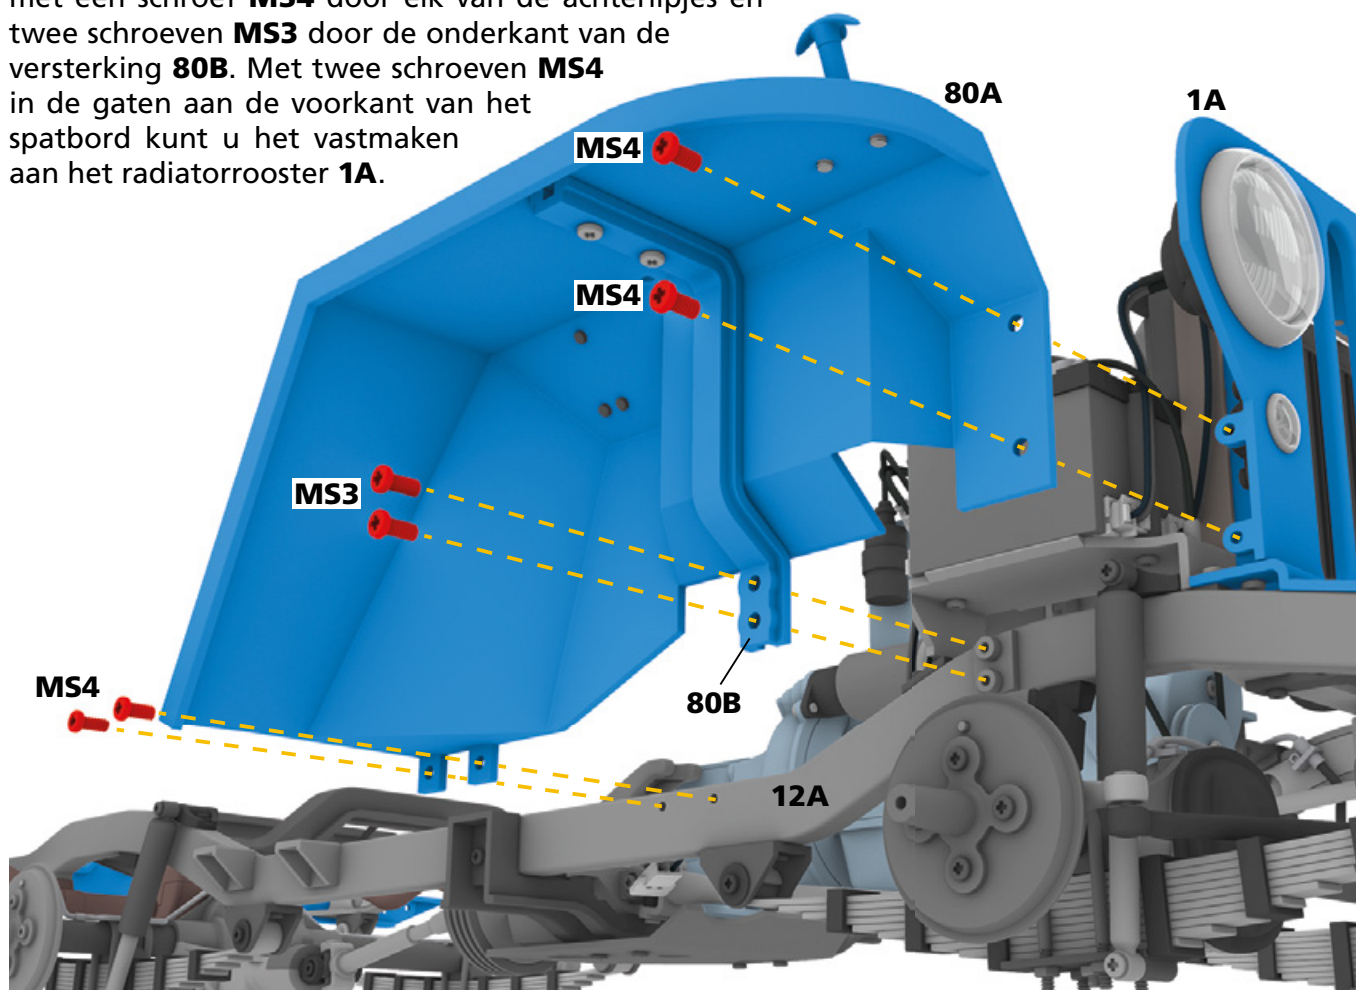

STAP 7

Monteer de accubevestiging **80G** met een schroef **AB4** in het gat aan de achterkant van het accudeksel **67B** en een schroef **MB3** in het voorspatbord **80A**.

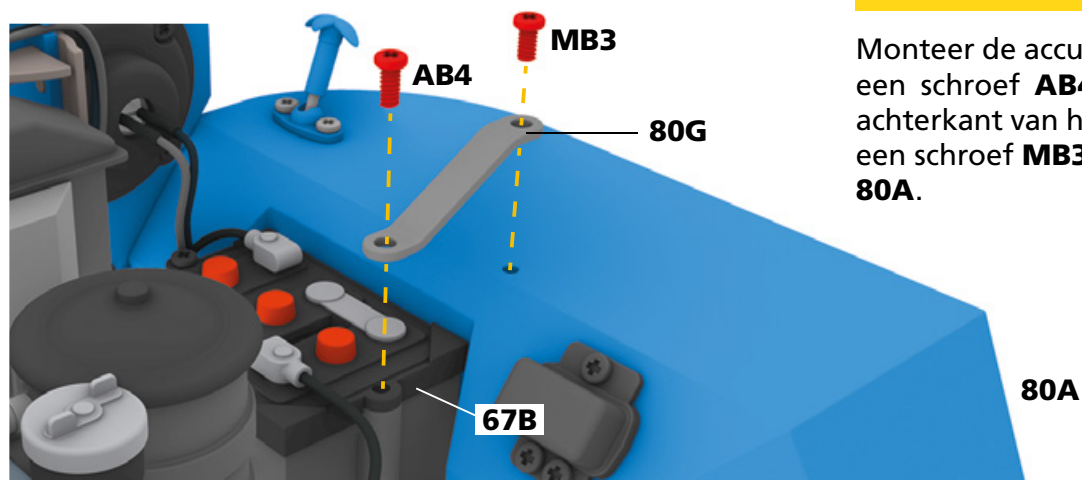

Montage nummer 80

RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 80



Uw volgende nummer

Bij nummer 81 ontvangt u het linker voorspatbord.

DE CARROSSERIE



RESULTAAT VAN MONTAGE