


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap het opbergvak voor gereedschap.

HET INTERIEUR

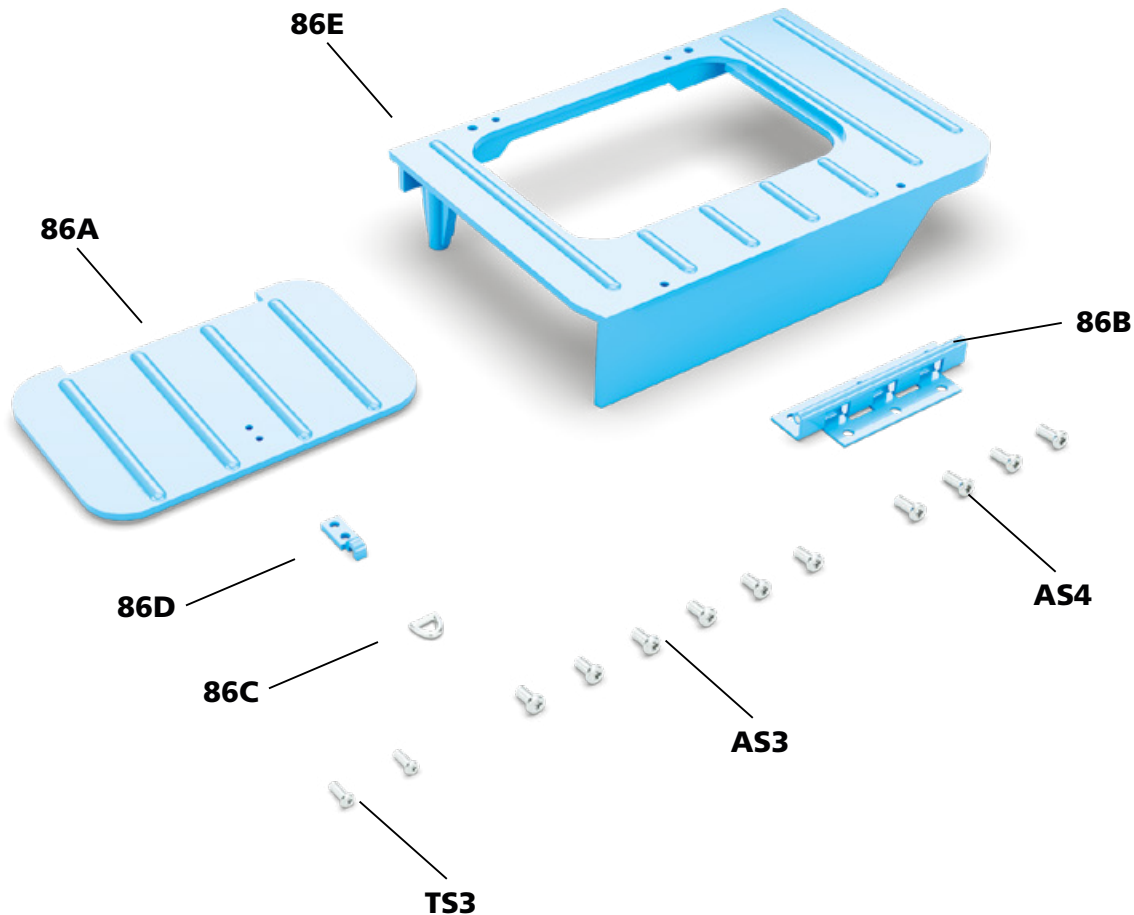


★ Tip van de modelbouwer ★

Bewaar alle schroeven die u ontvangt in hun respectievelijke zakjes totdat u ze nodig hebt tijdens de montage. Zo kunt u fouten vermijden.

Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
86A	deksel	1
86B	scharnier	1
86C	D-ring	1
86D	bevestiging van de D-ring	1
86E	opbergvak voor gereedschap	1
AS4	schroef	4
AS3	schroef	6
TS3	schroef	2

Montage nummer 86

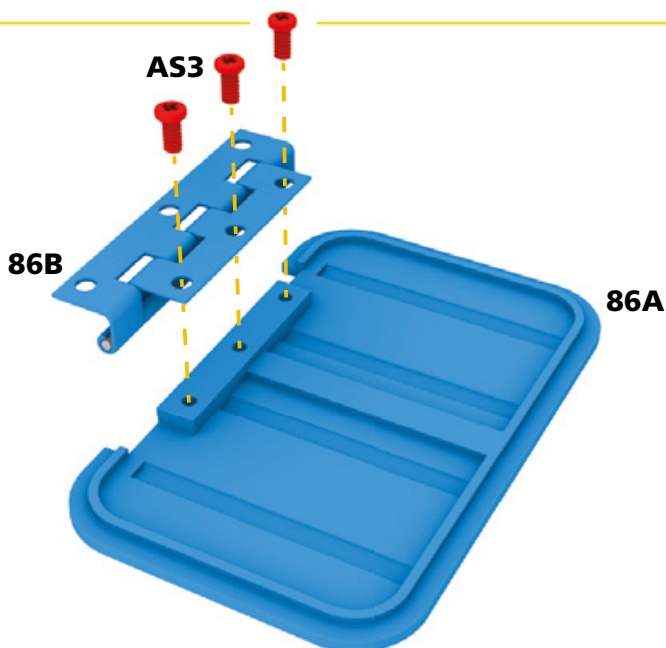


STAP 1

Houd het scharnier **86B** met de spil naar beneden gericht en monteer het kleinste van de plaatjes op de achterkant van het deksel **86A** met behulp van drie schroeven **AS3**.


STAP 2

Aan de andere kant van het deksel **86A** plaatst u de D-ring **86C** in de haak van de bevestiging **86D** en u monteert dit geheel op het deksel met behulp van twee schroeven **TS3**.

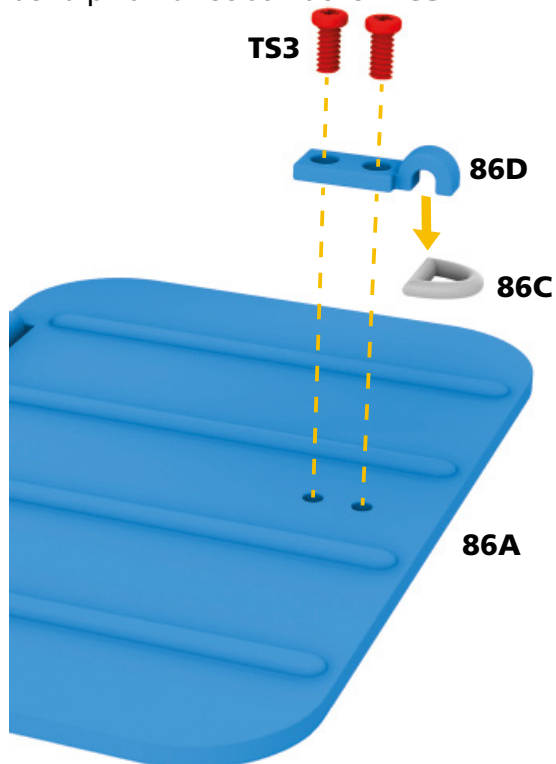

STAP 3


Plaats het deksel **86A** op het opbergvak voor gereedschap **86E** waarbij het grote plaatje van het scharnier **86B** onder de dunste rand moet zitten.

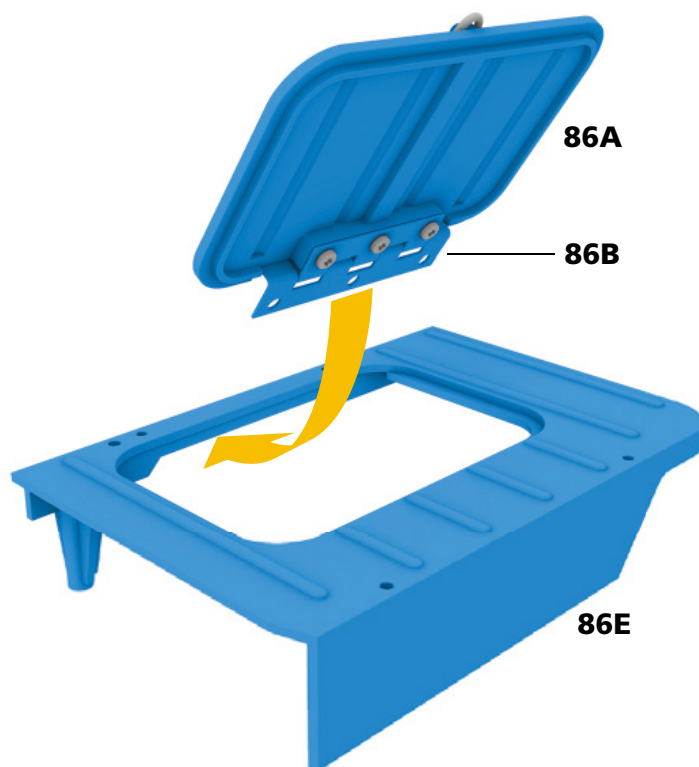

Montage nummer 86


STAP 4

Draai het opbergvak voor gereedschap **86E** om en zet de onderdelen aan elkaar vast met drie schroeven **AS3** door de gaten in het plaatje.

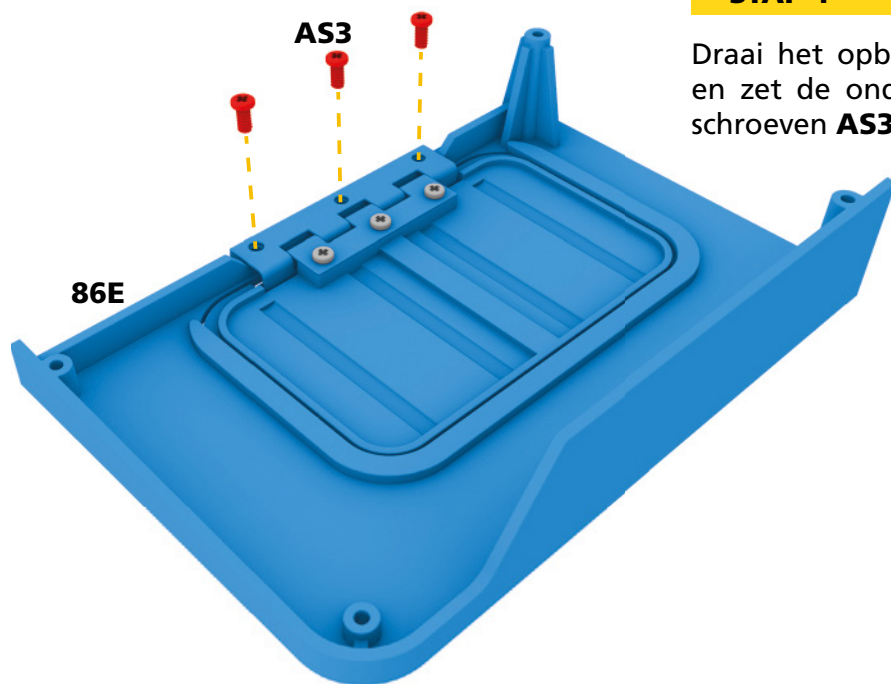


STAP 5

Neem de vloer **85A** en plaats het opbergvak voor gereedschap **86E** erop zoals afgebeeld. De poot past in het gat aan de achterkant van de vloer en de insnijding aan de zijkant bedekt de cardantunnel gedeeltelijk.

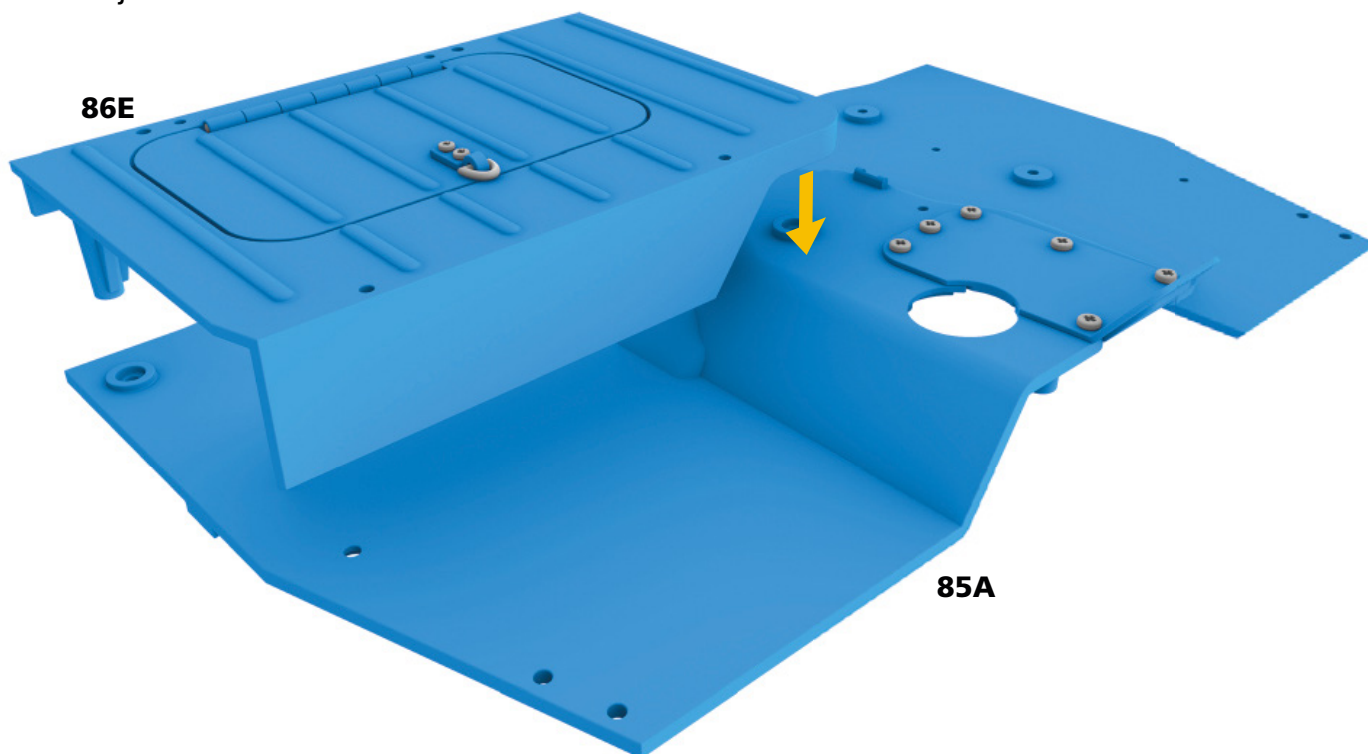


Montage nummer 86

STAP 6

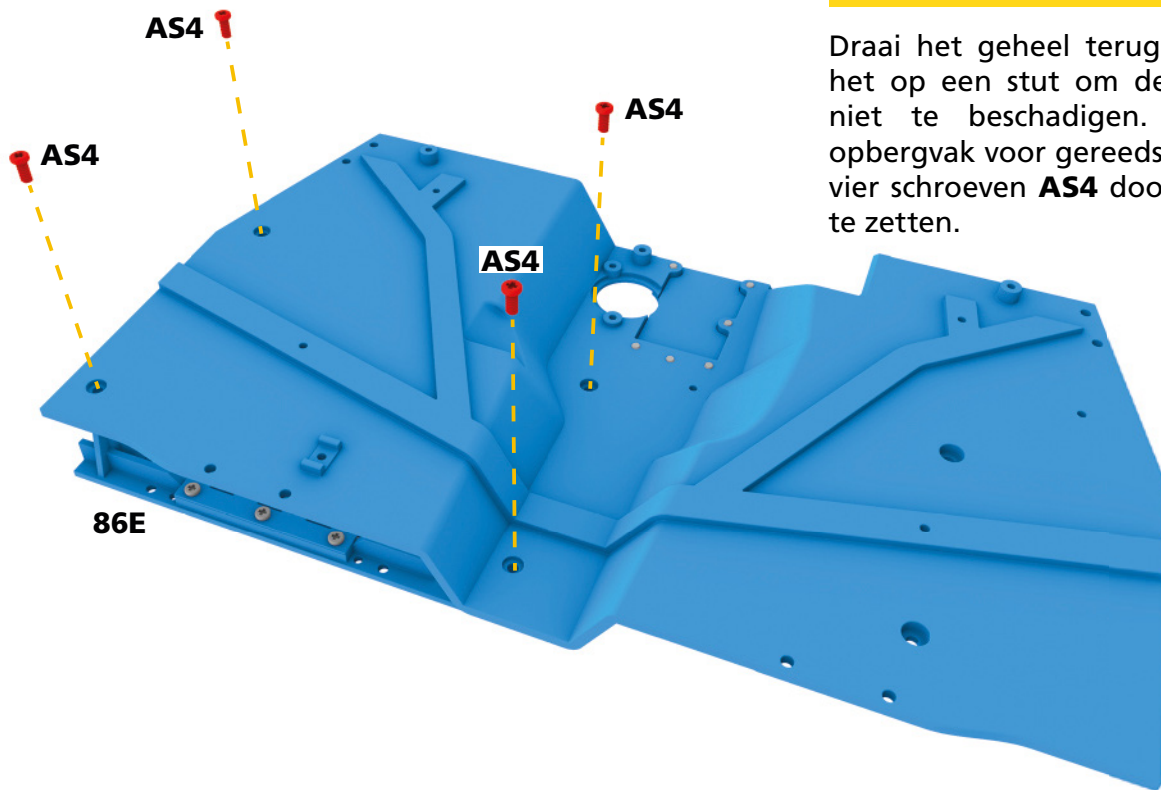

Draai het geheel terug om en plaats het op een stut om de cardantunnel niet te beschadigen. Bevestig het opbergvak voor gereedschap **86E** door vier schroeven **AS4** door de vloer vast te zetten.


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 86

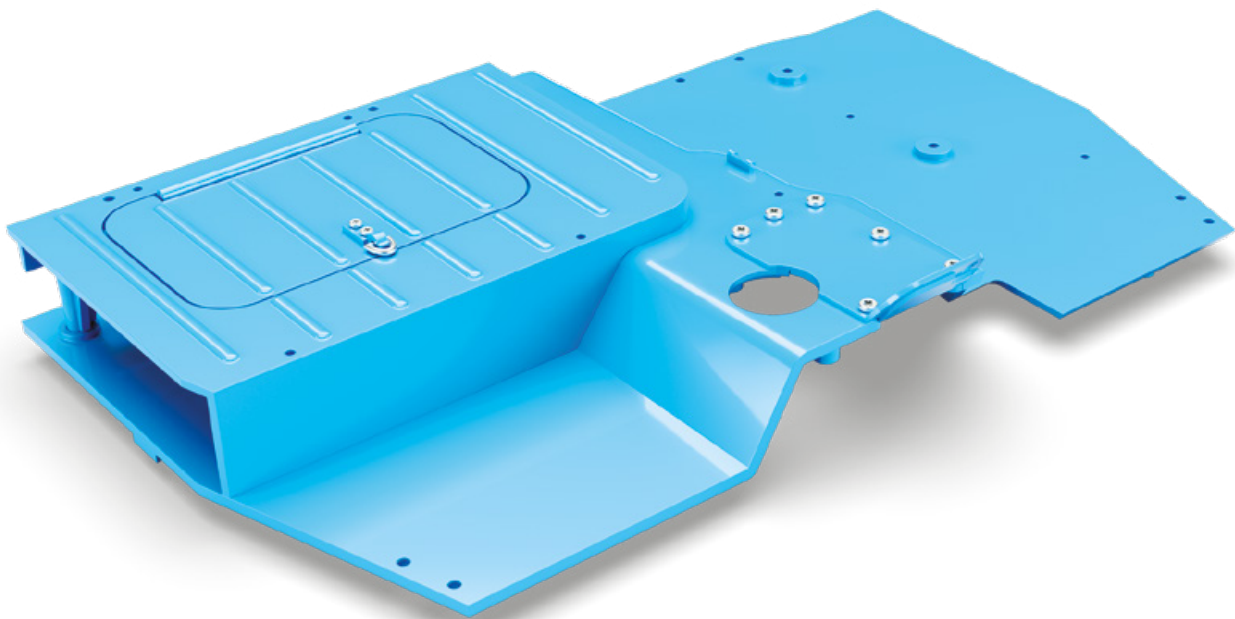

Uw volgende nummer

Bij nummer 87 ontvangt u de benzinetank.

HET INTERIEUR

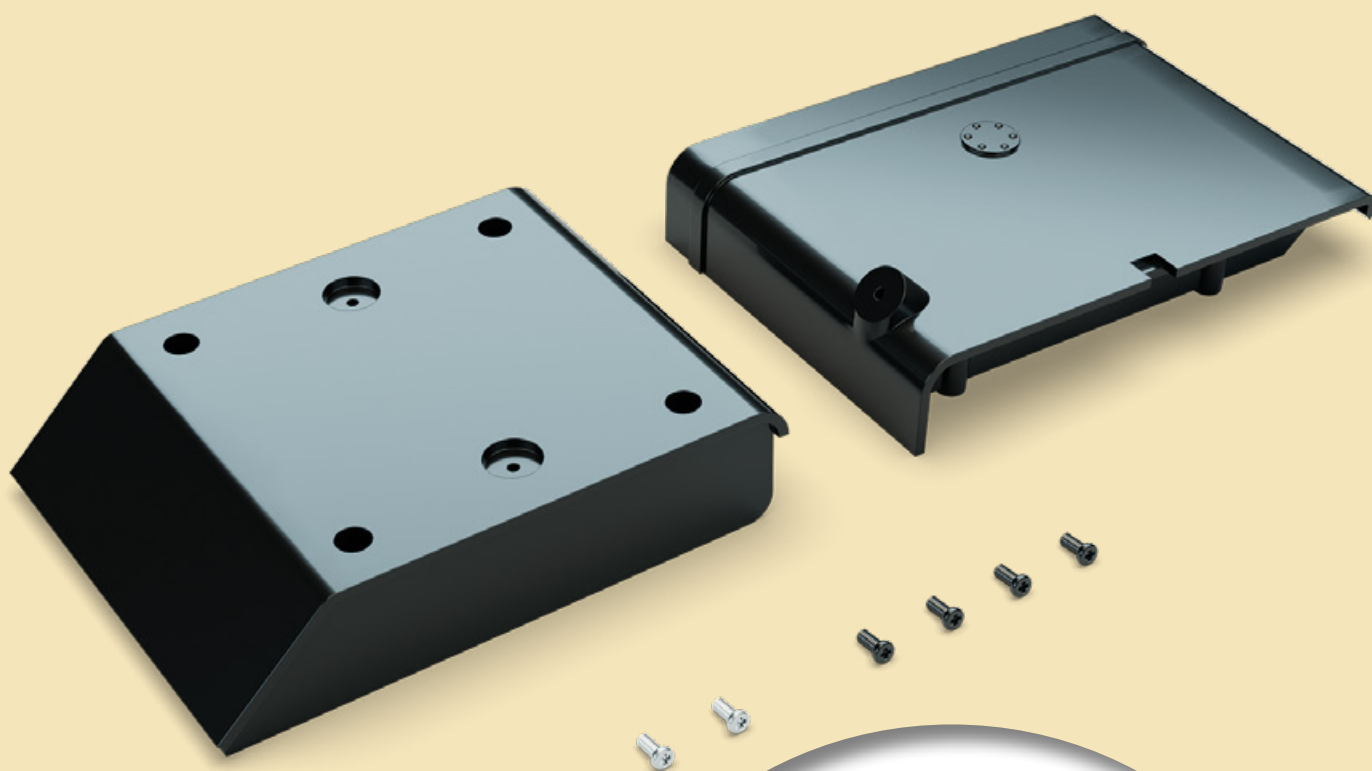

RESULTAAT VAN MONTAGE