
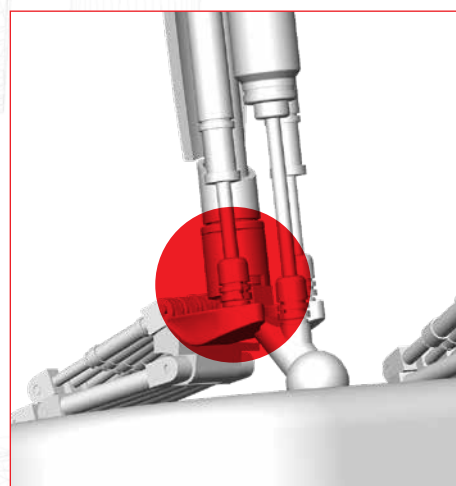


LE PIED GAUCHE (10) ET LE PLASTRON (1)

Avec ce guide de montage, vous allez relier le pied gauche et la cheville à la jambe de votre Terminator, puis vous commencerez l'assemblage du plastron.

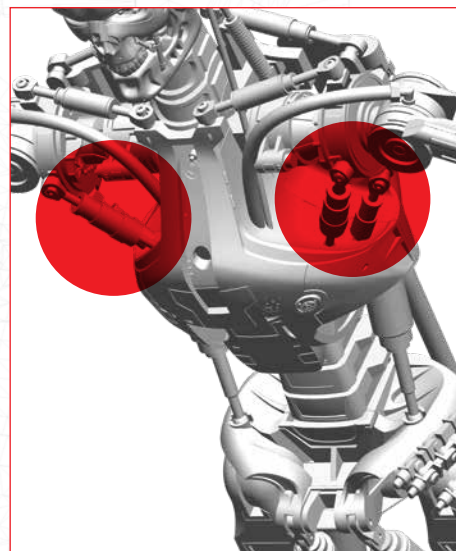

LES PIÈCES FOURNIES

- 101-1 Plastron droit
- 101-2 Plastron gauche
- 101-3 4 douilles
- 101-4 2 supports longs du plastron
- 101-5 2 supports courts du plastron
- 101-6 2 vis PB - 1,7 x 6 mm
(1 + 1 en réserve)


MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin,
de papier de verre, de super glu*
et de piques (ou de cure-dents),
ainsi que des assemblages avancés
avec le guide de montage 100.




ÉTAPE 1

Prenez les assemblages avancés avec le guide de montage 100 et posez-les devant vous face avant vers le bas, comme illustré. Insérez le bout de la tige de la jambe 1 **97-2** dans le trou de la cheville gauche **95-4** située au milieu du pied (voir petite photo). Si nécessaire, utilisez du papier de verre pour affiner la pièce **95-4**.

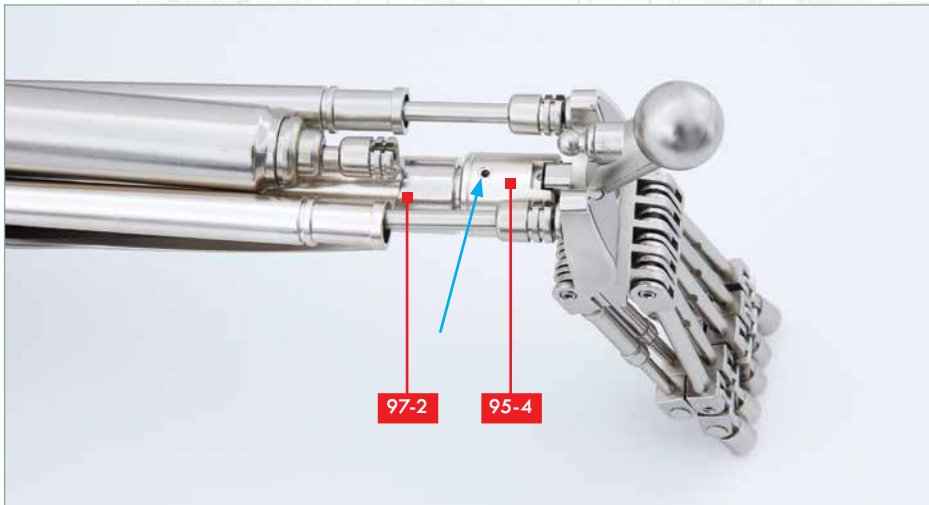


ÉTAPE 2

Repérez le trou de vis dans la cheville gauche **95-4** (flèche bleue) et vérifiez qu'il est aligné avec le trou de la tige de la jambe 1 **97-2**.

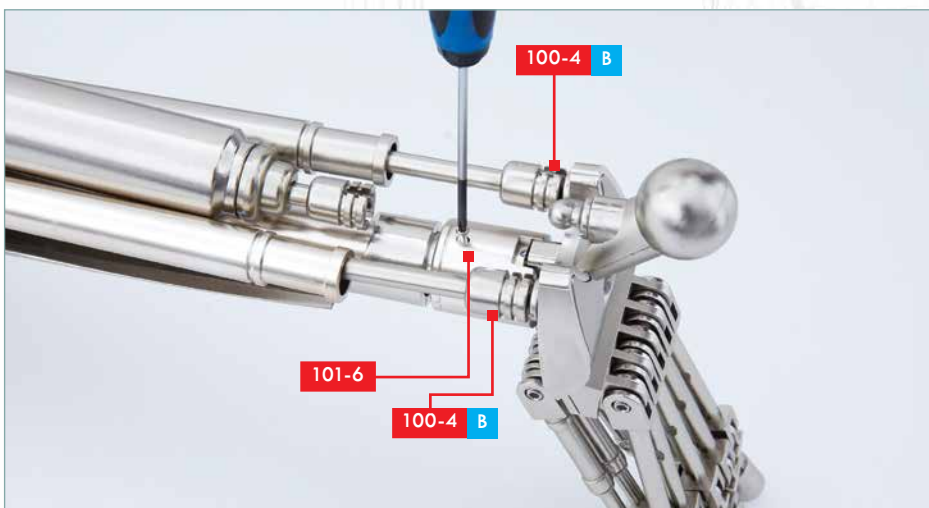

ÉTAPE 3

Fixez la cheville et le pied sur la jambe à l'aide d'une vis PB **101-6**. Ne serrez pas la vis trop fort. Emboîtez les extrémités des deux tendons **100-4** sur les deux rotules situées à l'arrière du pied. Appuyez sur les douilles aux extrémités des deux tendons du bas de la jambe B **100-4** jusqu'à entendre un « clic ».

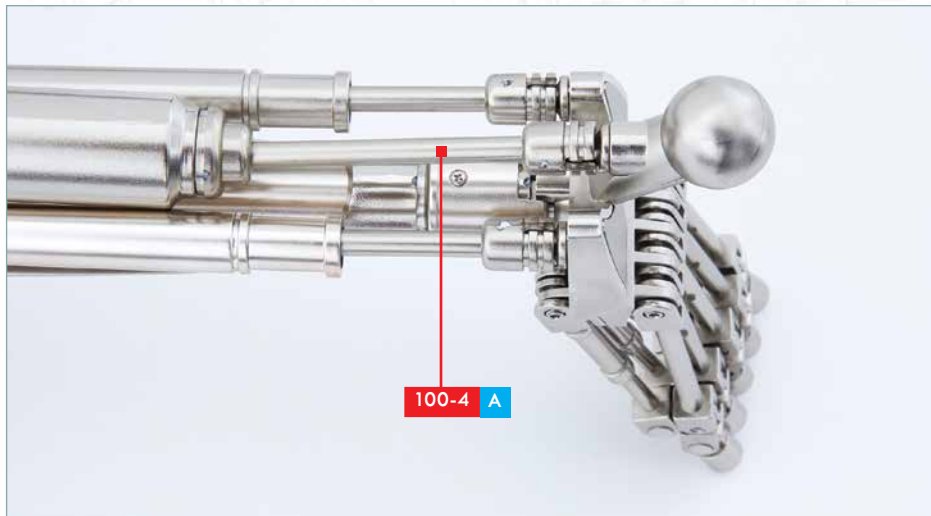

ÉTAPE 4

Emboîtez de la même façon l'extrémité du tendon A **100-4** sur la troisième rotule située au-dessus du talon jusqu'à entendre un « clic ».



ÉTAPE 5

Posez devant vous les deux supports longs du plastron **101-4** et deux des quatre douilles **101-3**. En exerçant une pression ferme, emboîtez les deux douilles **101-3** sur les deux pièces **101-4** jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.



ÉTAPE 6

Prenez les deux supports courts du plastron **101-5** et les deux douilles restantes **101-3**. Comme à l'étape précédente, en exerçant une pression ferme, emboîtez les deux douilles **101-3** sur les deux pièces **101-5** jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.



ÉTAPE 7

Avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur le bord de la douille **101-3** montée à l'extrémité d'un des deux supports courts du plastron **101-5** et insérez-le dans le logement situé à l'extrémité du plastron gauche **101-2**. Préparez l'étape suivante en appliquant une minuscule goutte de super glu sur le bord de la deuxième douille **101-3** montée à l'extrémité d'un des deux supports longs du plastron **101-4**.



ÉTAPE 8

Insérez la deuxième douille **101-3** (que vous venez de monter sur le long support du plastron **101-4**) dans le deuxième logement, au centre du plastron gauche **101-2**.



ÉTAPE 9

Fixez de la même manière les deux supports **101-5** et **101-4** restants équipés d'une douille **101-3** sur le plastron droit **101-1**.




AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez terminé l'assemblage de la jambe gauche et commencé celui du plastron.



LE PLASTRON (2), LA POITRINE ET LES FINITIONS DE LA TÊTE

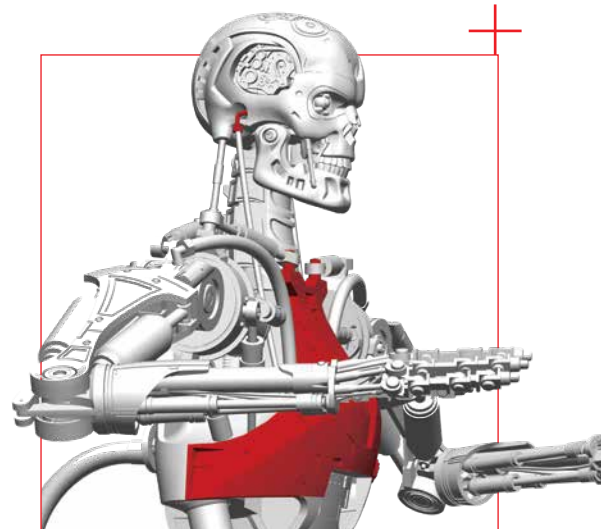

Avec ce guide de montage, vous allez insérer deux ressorts dans la poitrine et les plastrons, puis vous entamerez les finitions de la tête.



LES PIÈCES FOURNIES

102-1	Poitrine	102-5	Ressort épais
102-2	Pièce de la tête 1	102-6	Ressort fin
102-3	Pièce de la tête 2	102-7	2 vis PB - 2 x 6 mm (1 + 1 en réserve)
102-4	Grande rondelle		

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin, de super glu* et de piques (ou de cure-dents), d'un cutter et d'un tapis de découpe, ainsi que des assemblages avancés avec le fascicule n° 101.

Photos non contractuelles.

* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.



ÉTAPE 1

Prenez le plastron gauche **101-2** et vérifiez que sa tranche s'adapte correctement au bord formé de la poitrine **102-1**. Les « côtes » de la pièce **102-1** sont des rebords étroits qui maintiennent la tranche de la pièce **101-2** (voir aussi la photo de l'étape 3).



ÉTAPE 2

Une fois que le positionnement des deux éléments vous convient, retirez le plastron gauche **101-2** et, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur son bord (à l'endroit où il entre en contact avec la poitrine **102-1**).




ÉTAPE 3

Collez la pièce **101-2** sur la pièce **102-1** comme illustré (vue de l'intérieur ci-dessus, vue latérale ci-contre) et laissez sécher.




ÉTAPE 4

Prenez le plastron droit **101-1** et vérifiez que sa tranche s'adapte correctement au bord formé de la poitrine **102-1**.

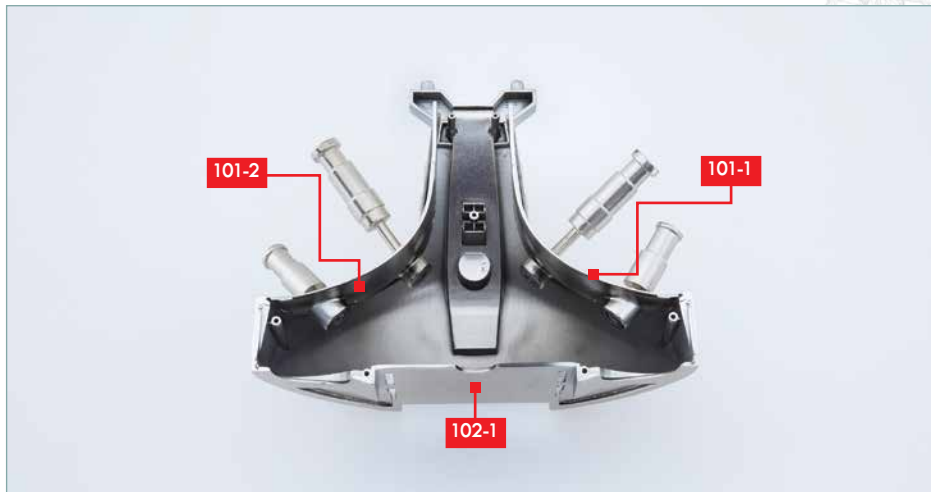


ÉTAPE 5

Puis retirez le plastron droit **101-1** et, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur son bord (à l'endroit où il entre en contact avec la poitrine **102-1**) et collez-le sur la poitrine **102-1**.

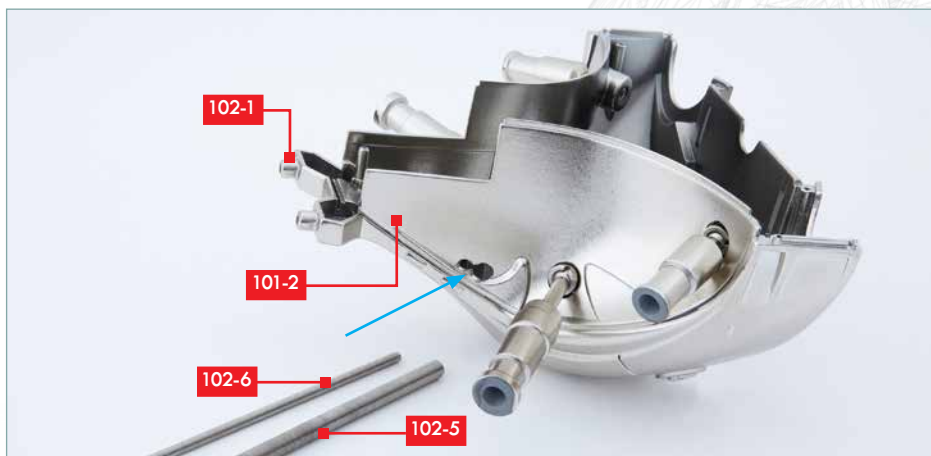



ÉTAPE 6

Préparez les ressorts **102-5** et **102-6**, et repérez le double orifice dans le plastron gauche **101-2** (flèche bleue) : la partie la plus large du trou accueillera le ressort **102-5** (le plus épais), la plus étroite recevra le ressort **102-6** (le plus fin).

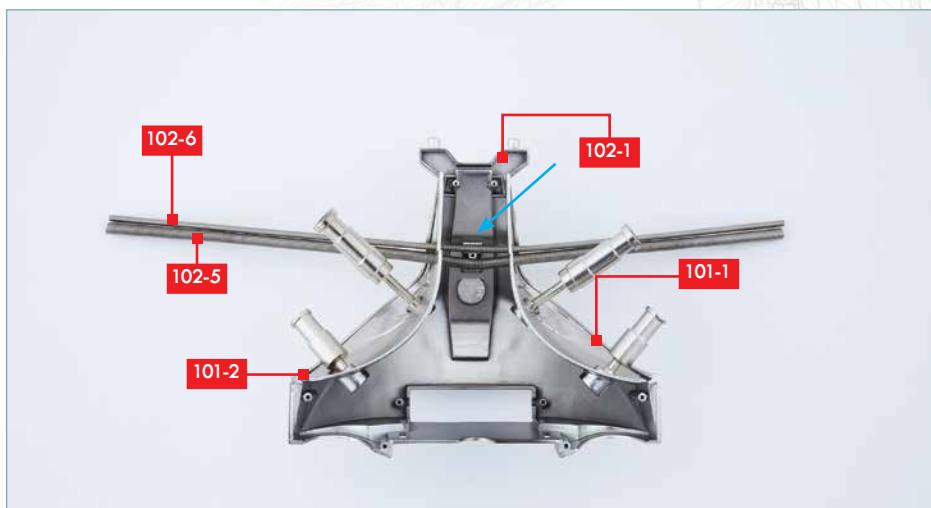


ÉTAPE 7

Enfilez les ressorts **102-5** et **102-6** dans les trous du plastron gauche **101-2**, faites-les passer à l'intérieur de la poitrine **102-1**, puis ressortez-les par les trous du plastron droit **101-1**. Le milieu des deux ressorts doit se trouver au centre de la poitrine **102-1**. Notez que les ressorts passent de part et d'autre de la douille filetée de la pièce **102-1** (flèche bleue).

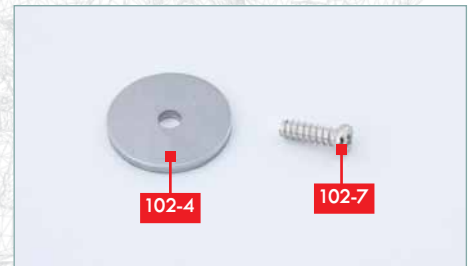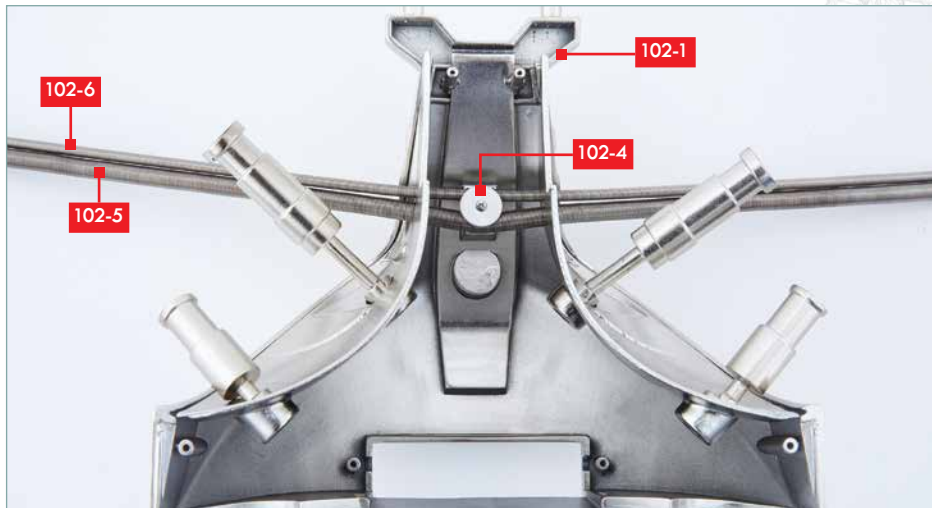


ÉTAPE 8

Enfilez la grande rondelle **102-4** sur une vis PB **102-7** (petite photo), puis insérez la vis dans la douille de la poitrine **102-1**, comme indiqué ci-contre. Serrez suffisamment la vis pour que la grande rondelle **102-4** maintienne les ressorts **102-5** et **102-6**. Rangez cet assemblage.

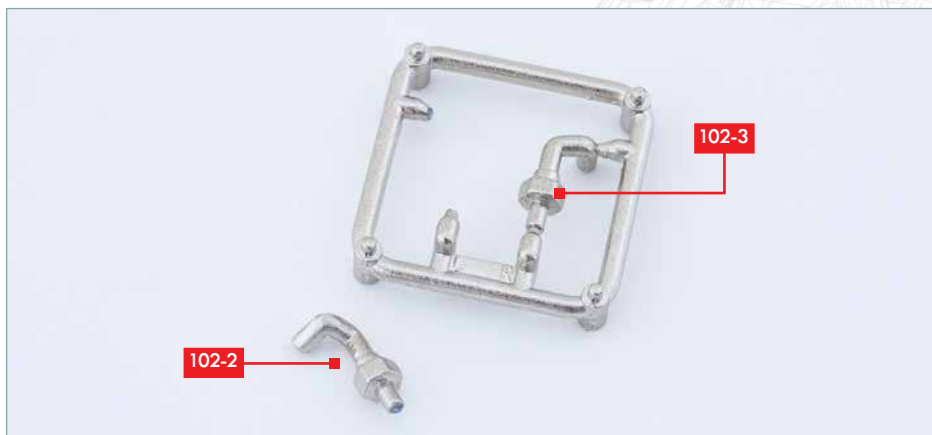

ÉTAPE 9


Avec un cutter, détachez de son cadre la pièce de la tête **1 102-2**.

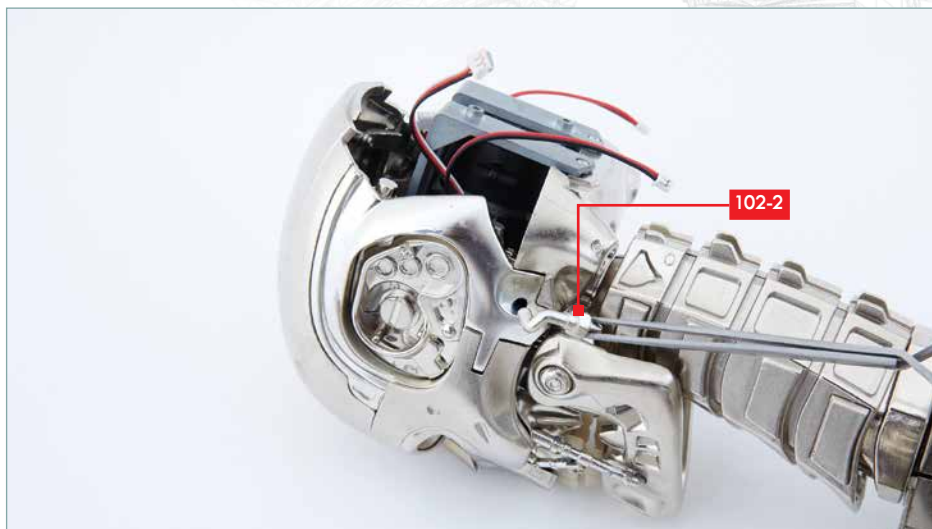

ÉTAPE 10

Prenez le corps de votre Terminator avancé avec le guide de montage 101 et positionnez-le comme montré sur la photo, afin d'accéder au côté gauche de la tête. Repérez le trou qui va recevoir la pièce de la tête **1 102-2** et vérifiez que cette dernière s'insère correctement.



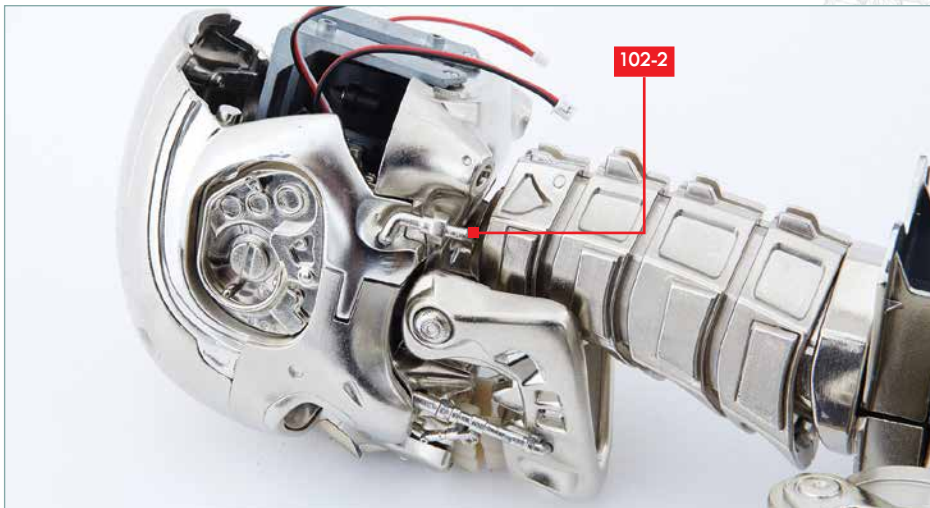

ÉTAPE 11

Puis retirez la pièce de la tête **102-2** et, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super-glu sur son ergot (photo ci-dessus) et fixez-la.



ÉTAPE 12

Retournez le corps de votre Terminator de façon à avoir accès au côté droit de la tête. Avec un cutter, détachez de son cadre la pièce de la tête **2 102-3** et répétez les opérations des étapes 10 et 11 pour la fixer sur le côté droit de la tête.





AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez assemblé la poitrine et les plastrons, puis vous avez ajouté les dernières pièces de la tête.

L'ASSEMBLAGE DE LA POITRINE À LA CAGE THORACIQUE

Avec ce guide de montage, vous allez fixer la poitrine à la cage thoracique et relier les ressorts à la tête et aux épaules.

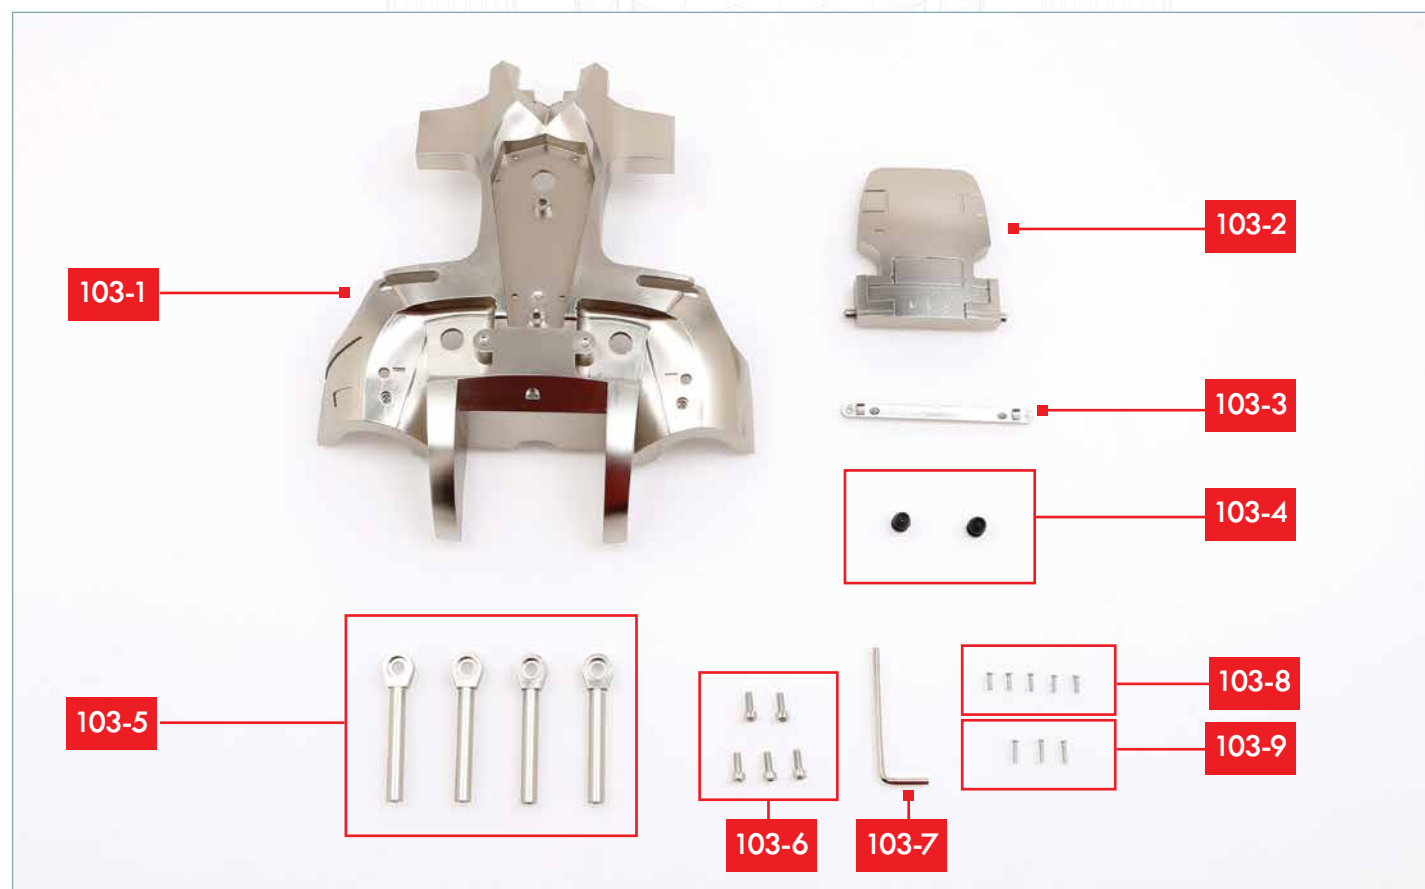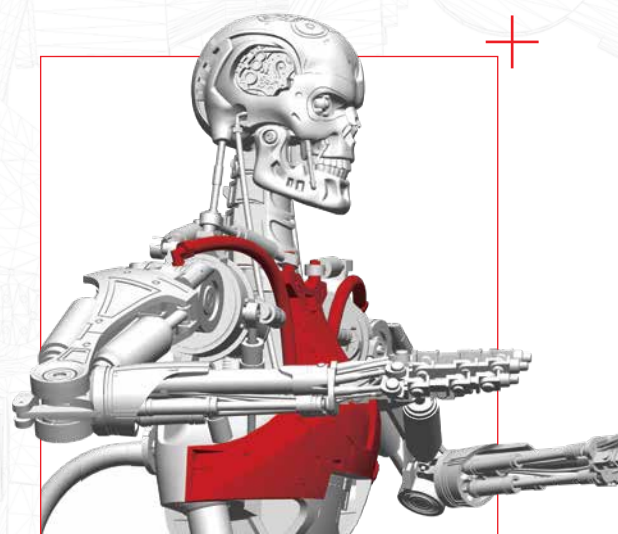


LES PIÈCES FOURNIES

103-1	Pièce de la plaque dorsale	103-6	5 vis à six pans creux - 3 x 8 mm (4 + 1 en réserve)
103-2	Pièce de la poitrine	103-7	Clé Allen
103-3	Barrette	103-8	5 vis PB - 2 x 6 mm (4 + 1 en réserve)
103-4	2 douilles en caoutchouc	103-9	3 vis PB - 2 x 8 mm (2 + 1 en réserve)
103-5	4 tiges		

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin, d'une pince brucelles, de super glu* et de piques (ou de cure-dents), ainsi que des assemblages avancés avec le guide de montage 102.


* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.

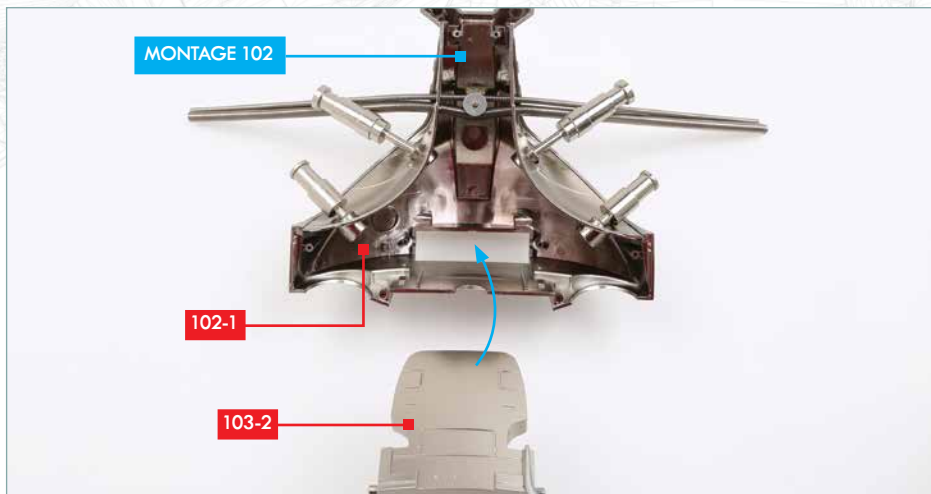

ÉTAPE 1


Prenez l'assemblage du plastron et de la poitrine avancé avec le guide de montage 102.

Positionnez l'extrémité la plus étroite de la pièce de la poitrine **103-2** en face de la fente de la poitrine **102-1**, comme illustré. Veillez à ce que la pièce **103-2** soit orientée comme sur la photo.

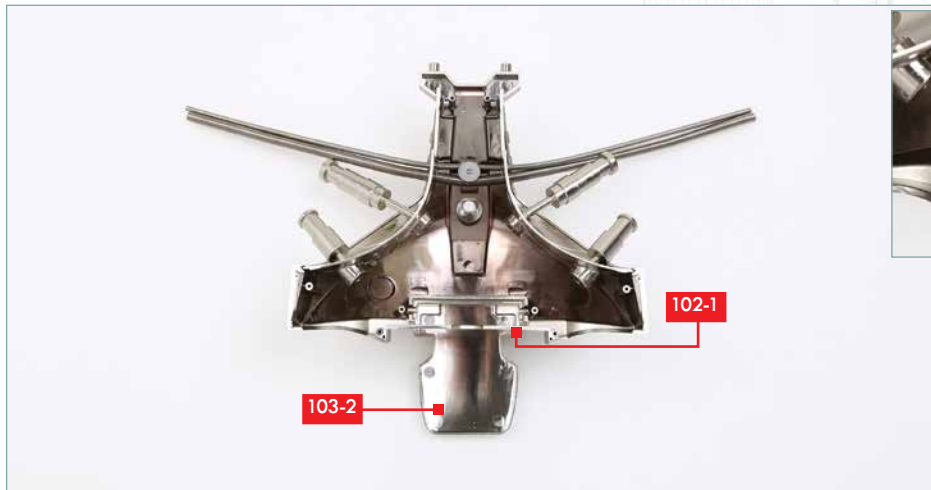


ÉTAPE 2

Faites glisser la pièce **103-2** dans la poitrine **102-1** et rabattez-la vers le bas. Les tenons situés de part et d'autre de l'extrémité formée de la pièce **103-2** s'insèrent dans les encoches à l'extrémité de la fente de la poitrine **102-1** (cercles bleus sur la photo ci-dessus).

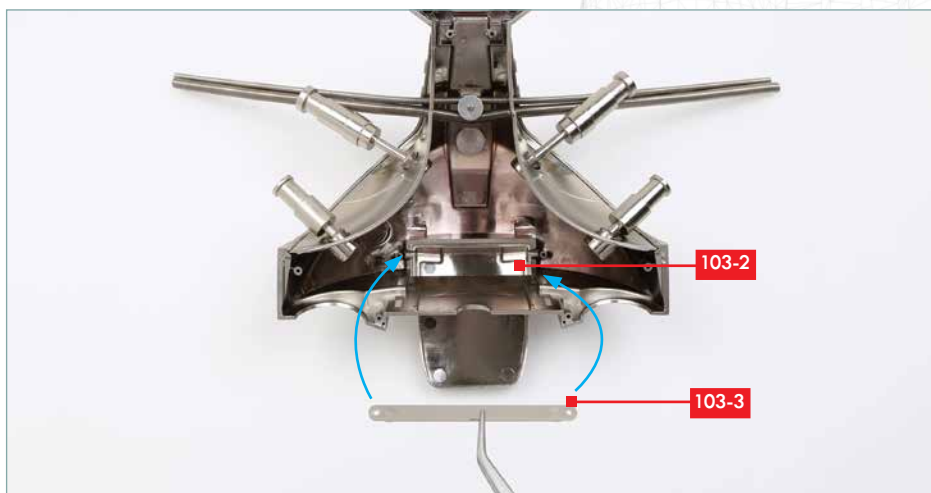


ÉTAPE 3

Avec une pince brucelles, placez la barrette **103-3** sur l'extrémité de la pièce **103-2** de façon que les trous de vis des deux pièces soient alignés, comme indiqué par les flèches bleues.

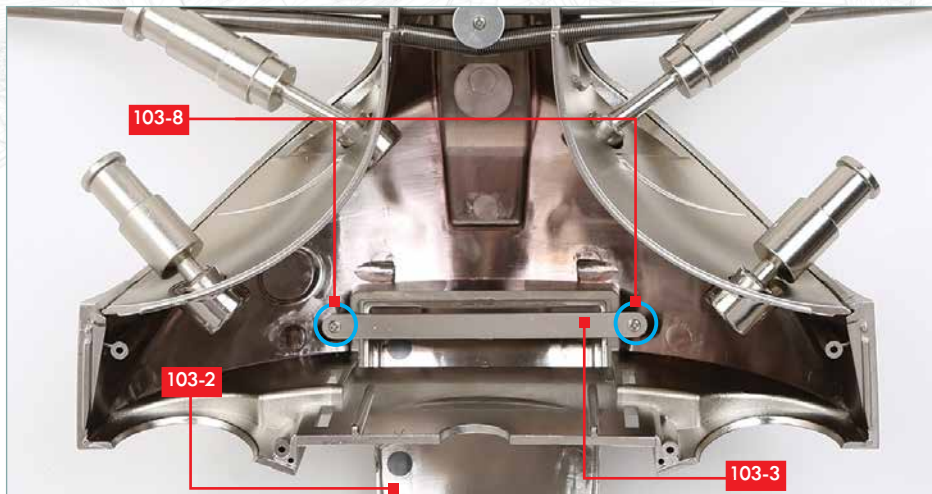


ÉTAPE 4

Fixez la barrette **103-3** avec deux vis PB **103-8** (cercles bleus).

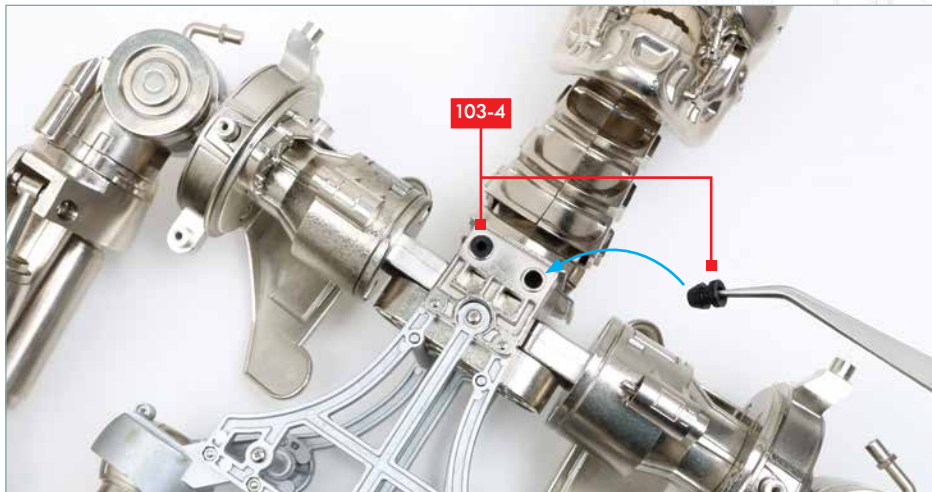


ÉTAPE 5

Prenez les deux douilles en caoutchouc **103-4** et insérez-les dans les deux trous en haut de la cage thoracique, près de la base du cou, comme illustré. Enfoncez-les fermement.

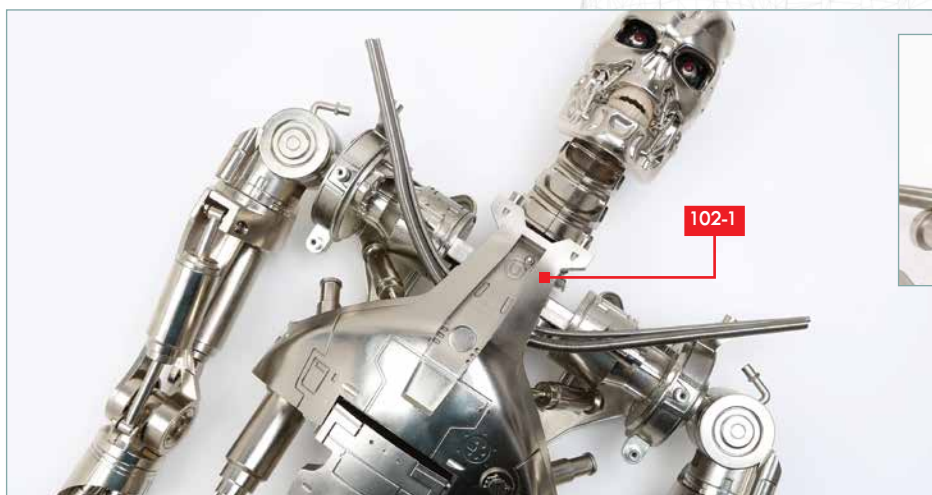


ÉTAPE 6

Prenez l'assemblage réalisé à l'étape 4 et assemblez-le au corps de votre Terminator en insérant les deux tenons situés à l'intérieur de la poitrine **102-1** dans les douilles en caoutchouc insérées dans la cage thoracique à l'étape 5.

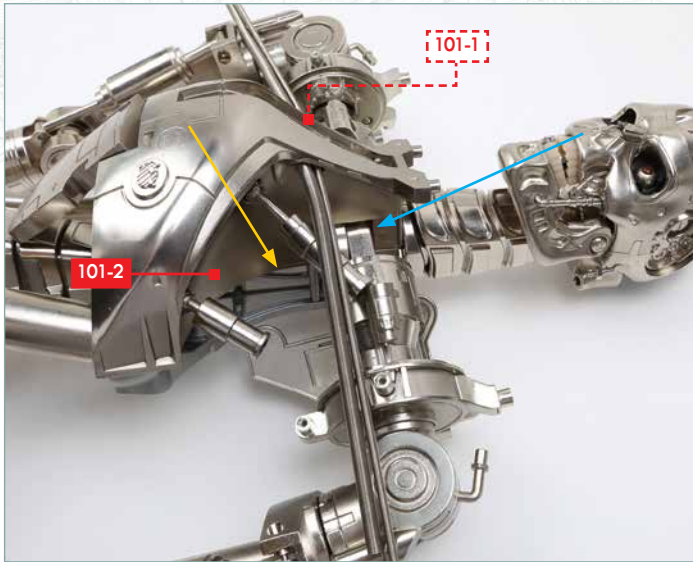


ÉTAPE 7

Les bords arrondis des plastrons **101-2** et **101-1** (non visible sur la photo) s'adaptent parfaitement à la barre arrondie du cadre métallique (flèche jaune), et la forme angulaire des plastrons s'insère parfaitement entre les pièces des épaules (flèche bleue).

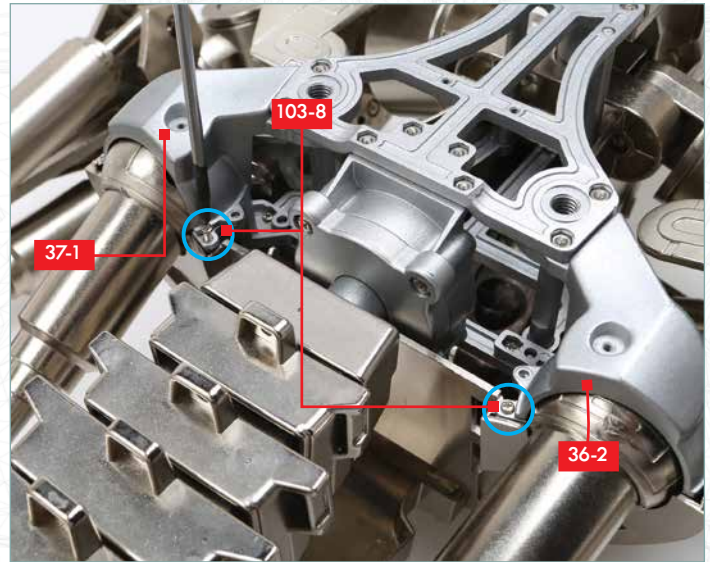


ÉTAPE 8

Retournez le modèle avec précaution (face arrière vers vous) en maintenant la poitrine. Insérez et serrez deux vis PB **103-8** dans les trous des pièces **37-1** et **36-2** (cercles bleus), et dans les douilles en métal à l'arrière de la poitrine.

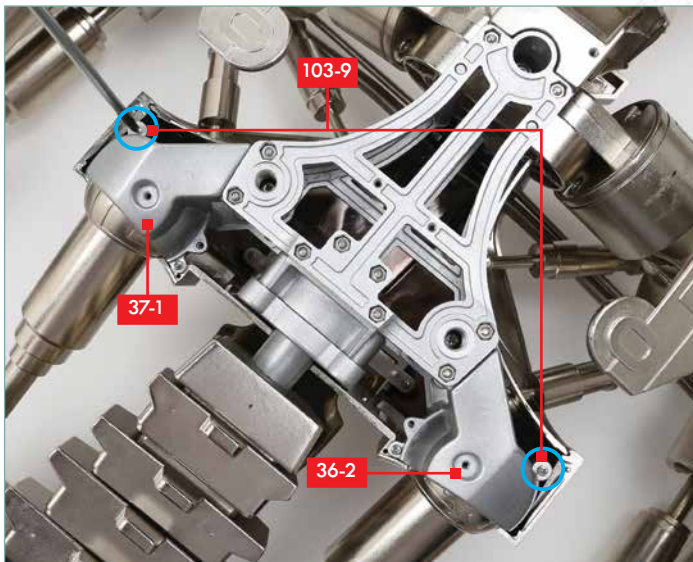


ÉTAPE 9

Fixez les côtés de la cage thoracique en insérant et en serrant deux vis PB **103-9** dans les trous des pièces **37-1** et **36-2** (cercles bleus), et dans les douilles en métal à l'arrière de la poitrine.

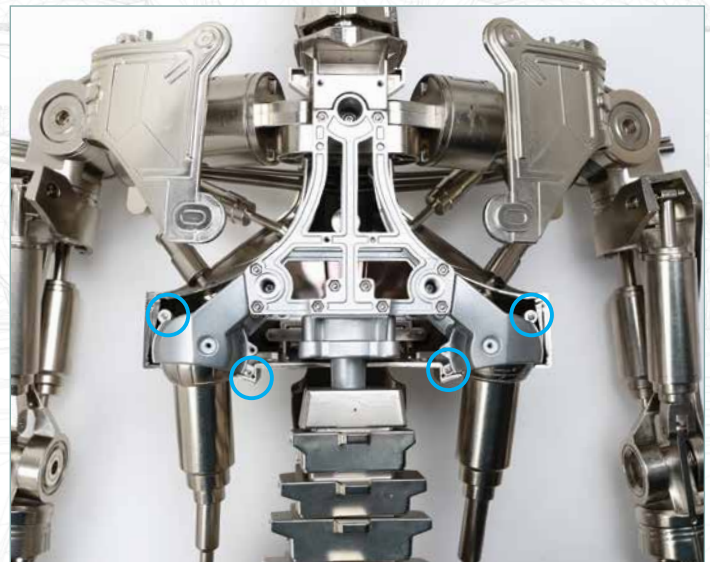


ÉTAPE 10

Voici les quatre vis correctement serrées (cercles bleus).

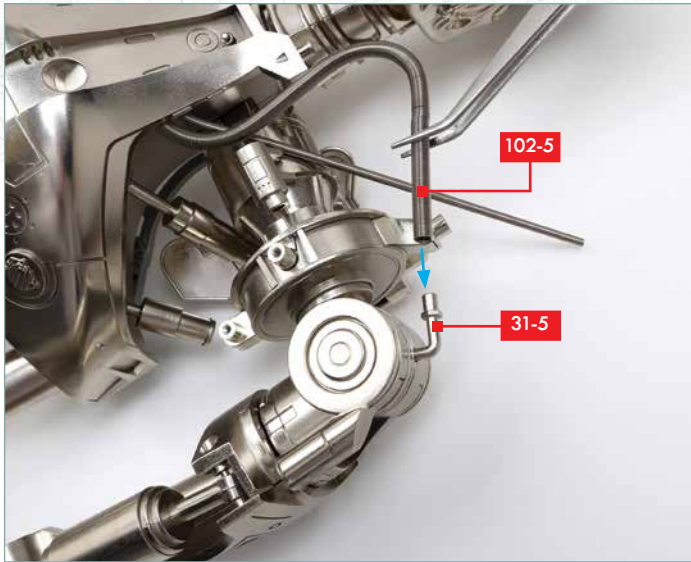


ÉTAPE 11

Retournez à nouveau le modèle (face avant vers vous). En vous aidant d'une pince brucelles, vérifiez que les extrémités du ressort épais **102-5** s'adaptent sur les tubes coudés **31-5** (sur l'épaule gauche) et **25-3** (sur l'épaule droite). Puis, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu aux extrémités des tubes et enfitez dessus les extrémités du ressort épais **102-5**. Si nécessaire, vous pouvez plier légèrement le ressort.

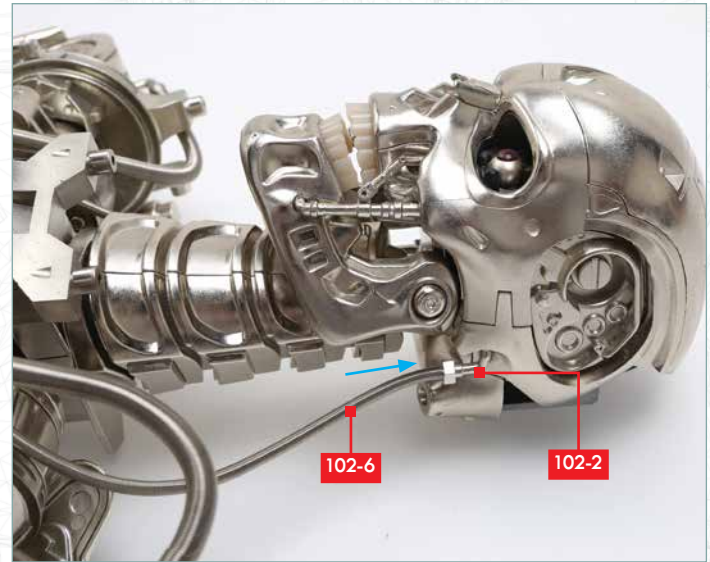


ÉTAPE 12

En vous aidant d'une pince brucelles, vérifiez que les extrémités du ressort fin **102-6** s'adaptent aux pièces de la tête **1** **102-2** (sur le côté gauche) et **2** **102-3** (sur le côté droit). Puis, avec une pique appliquez une minuscule goutte de super glu aux extrémités des pièces **102-2** et **102-3** et enfitez dessus les extrémités du ressort fin **102-6**.

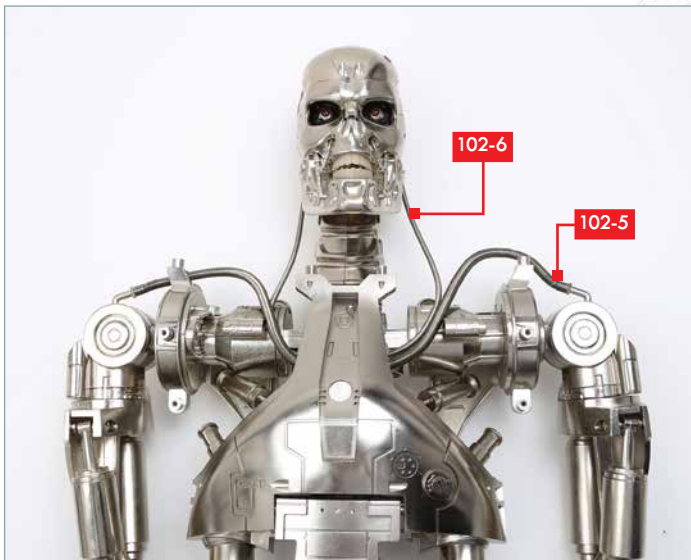


ÉTAPE 13

Voici les ressorts correctement reliés.

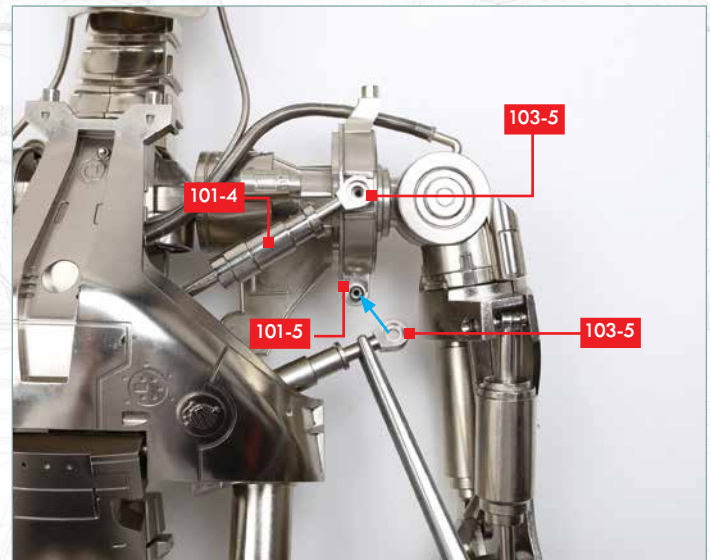


ÉTAPE 14

En vous aidant d'une pince brucelles, insérez deux des quatre tiges **103-5** dans les supports de plastron **101-4** et **101-5** sur le côté gauche du modèle. Tirez les extrémités formées des tiges **103-5** sur les supports d'épaule comme indiqué.

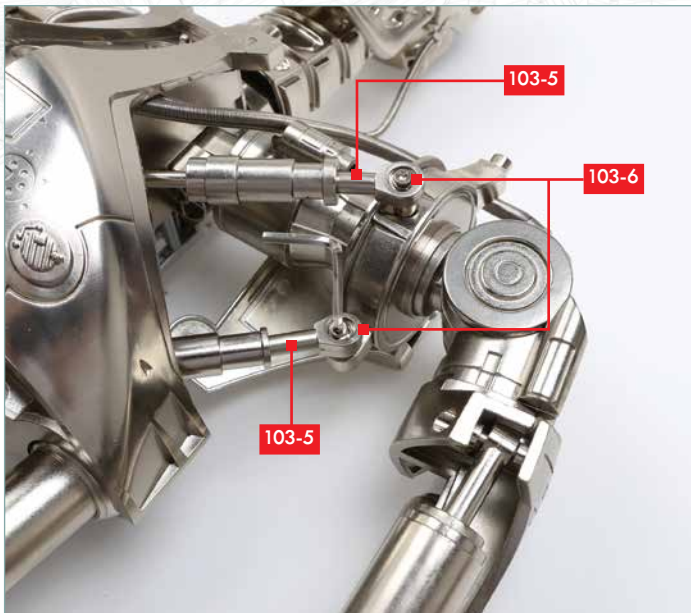

ÉTAPE 15

Insérez deux vis à six pans creux **103-6** à l'aide de la clé Allen (**103-7**) fournie avec ce guide de montage pour fixer les extrémités des tiges **103-5**. Les tiges sont placées dans les évidements sans les serrer, car elles doivent pouvoir bouger.

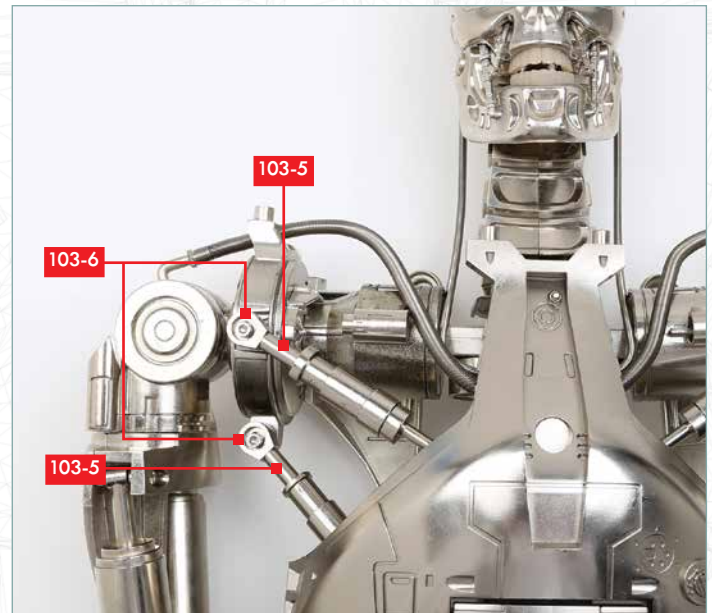

ÉTAPE 16

Répétez les opérations des étapes 14 et 15 pour fixer les deux tiges **103-5** restantes sur le côté droit de l'épaule.





AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez fixé la poitrine à l'avant du modèle, puis vous avez relié les supports du plastron aux épaules, et les ressorts à la tête et aux épaules. Rangez la pièce de la plaque dorsale **103-1** (petite photo), vous l'utiliserez avec le prochain guide de montage.



LA PLAQUE DORSALE (1)

Avec ce guide de montage, vous allez assembler les pièces de la plaque dorsale, puis vous monterez cette dernière sur le modèle.

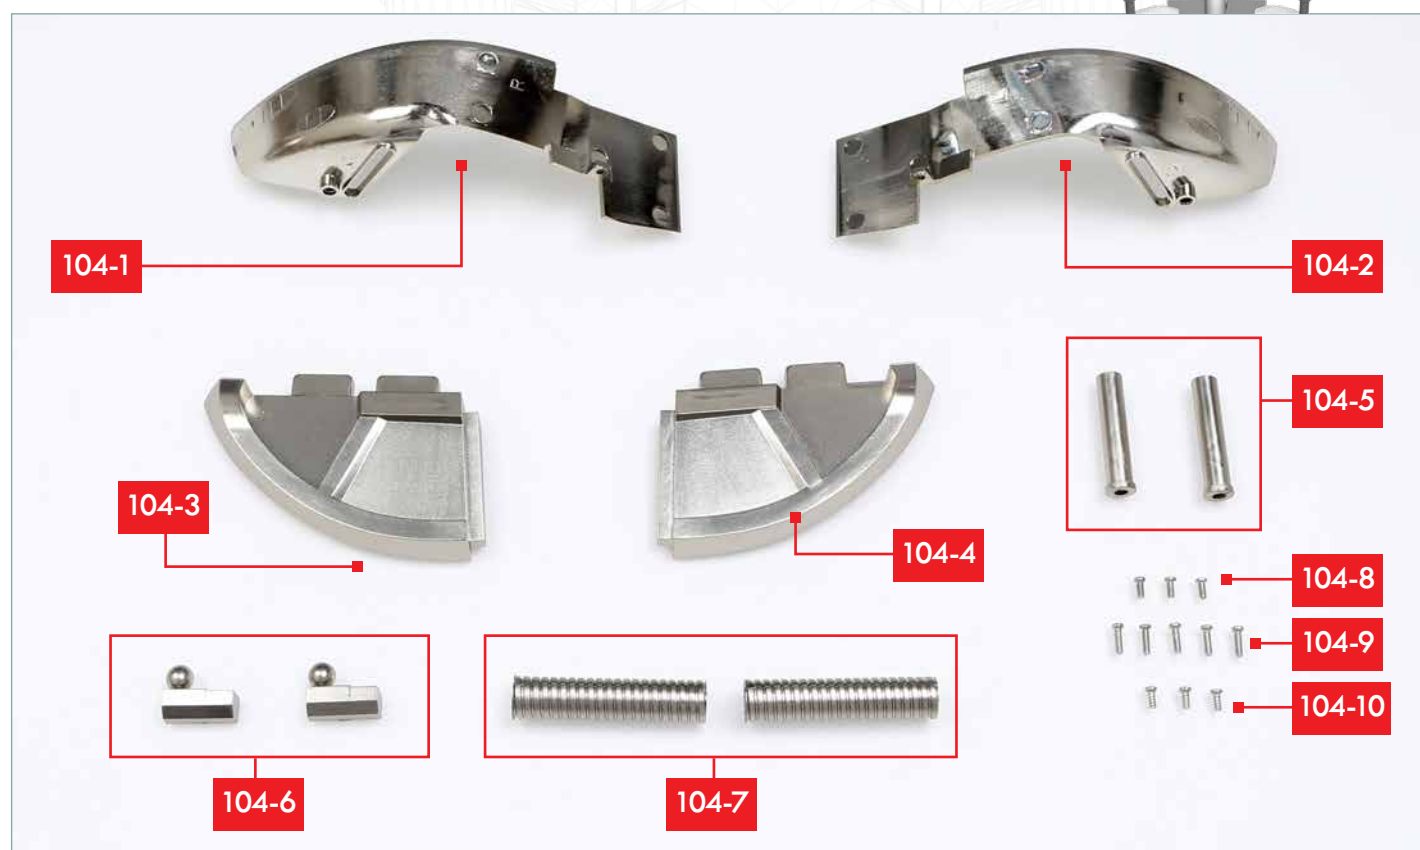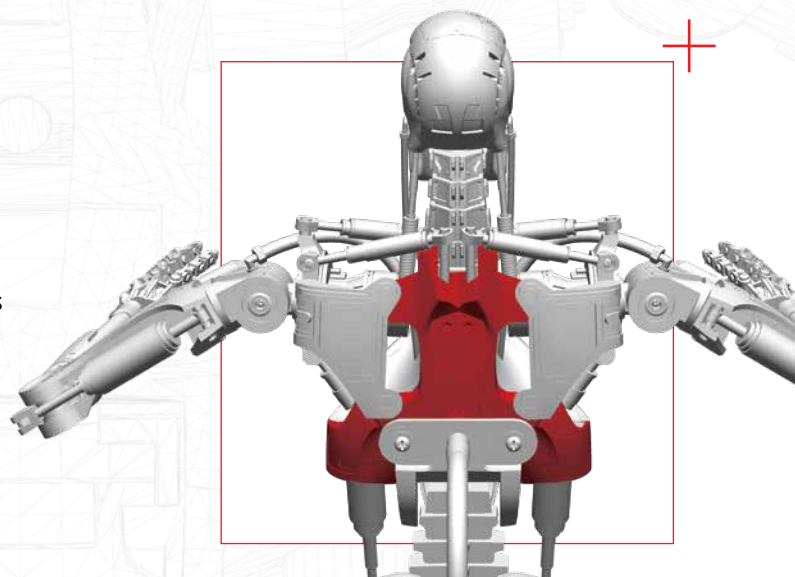


LES PIÈCES FOURNIES

104-1	Pièce droite de la plaque dorsale (marquée « R »)	104-6	2 entretoises de fixation
104-2	Pièce gauche de la plaque dorsale (marquée « L »)	104-7	2 tiges annelées
104-3	Pièce d'appui gauche de la plaque dorsale	104-8	3 vis PM - 2 x 4 mm (2 + 1 en réserve)
104-4	Pièce d'appui droite de la plaque dorsale	104-9	5 vis PM - 2 x 6 mm (4 + 1 en réserve)
104-5	2 tiges lisses	104-10	3 vis PB - 2 x 4 mm (2 + 1 en réserve)

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :


d'un tournevis cruciforme fin, d'une pince brucelles, de super glu* et de piques (ou de cure-dents), de la pièce de la plaque dorsale **103-1**, ainsi que de l'assemblage du modèle avancé avec le guide de montage 103.

* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.

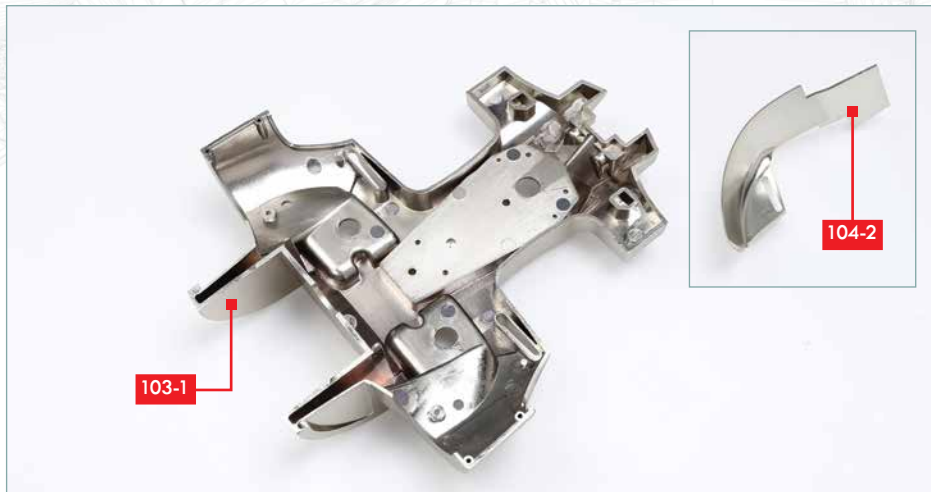


ÉTAPE 1

Prenez la pièce de la plaque dorsale **103-1** fournie avec le guide de montage 103 et la pièce gauche de la plaque dorsale **104-2** (petite photo).

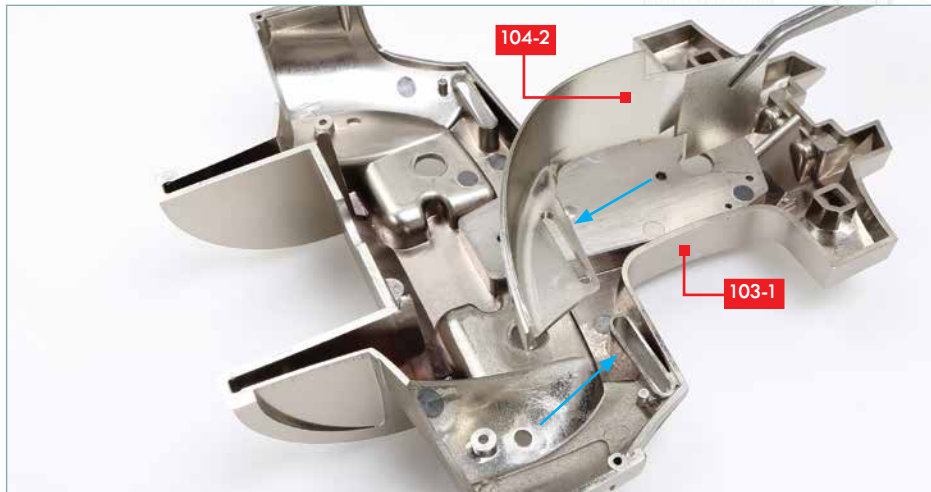


ÉTAPE 2

Avec une pince brucelles, assemblez la pièce gauche de la plaque dorsale **104-2** à la pièce de la plaque dorsale **103-1** en alignant les fentes des deux pièces (flèches bleues).

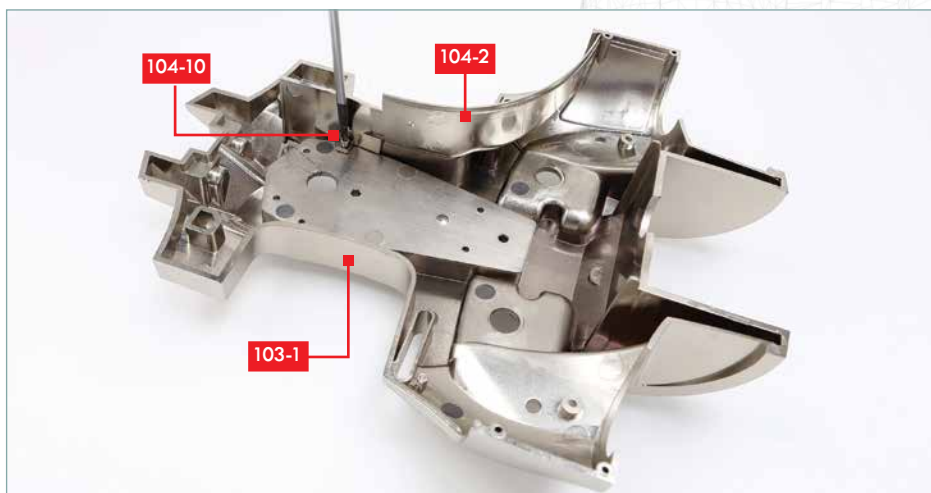

ÉTAPE 3

À l'intérieur de la pièce gauche de la plaque dorsale **104-2** se trouve un crochet avec un trou de vis. Insérez-y une vis PB **104-10** pour fixer les deux pièces ensemble.

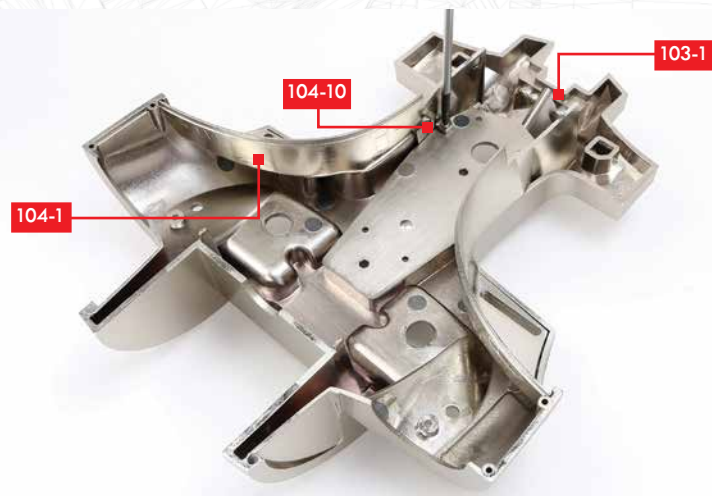


ÉTAPE 4

Répétez les opérations des étapes 2 et 3 pour fixer la pièce droite de la plaque dorsale **104-1** de l'autre côté de la pièce de la plaque dorsale **103-1** avec une vis PB **104-10**.



ÉTAPE 5

Prenez l'une des deux tiges **104-5** et, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur son extrémité plate, exclusivement sur le côté sans bord.

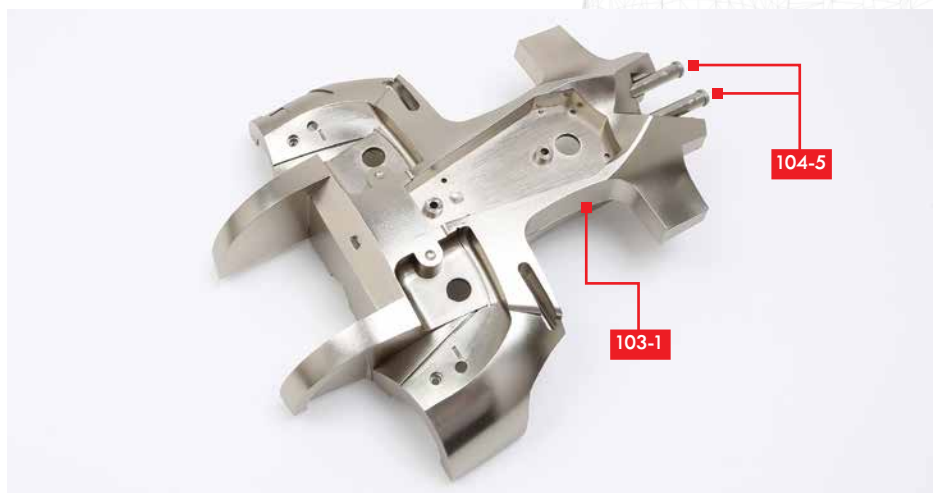


ÉTAPE 6

Insérez la tige **104-5** encollée dans le trou situé sur la partie supérieure de la pièce de la plaque dorsale **103-1**. Répétez l'opération avec la seconde tige **104-5**.




ÉTAPE 7

Posez devant vous les deux tiges annelées **104-7** et les deux entretoises de fixation **104-6**. Sur les deux tiges annelées **104-7**, repérez l'entaille à une de leurs extrémités (flèche bleue). Puis insérez dans ces extrémités les rotules des deux entretoises de fixation **104-6**. Appuyez fermement sur les pièces jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

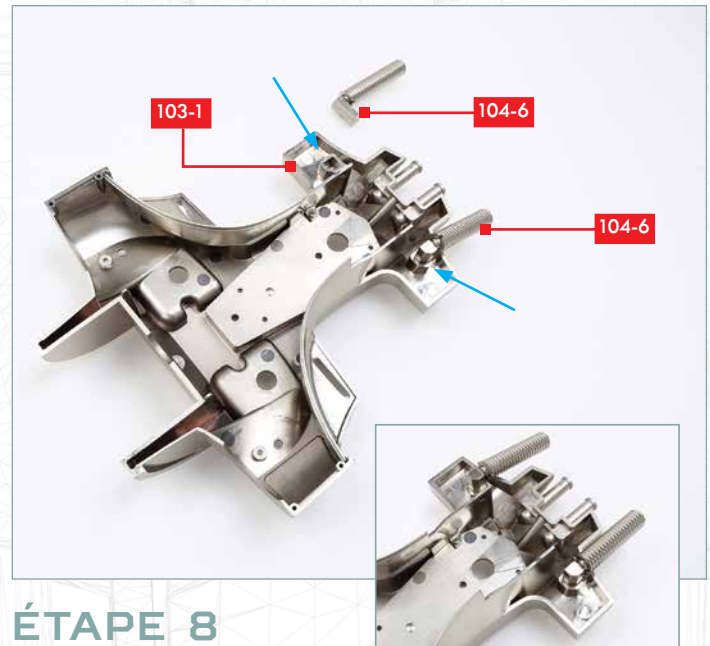

ÉTAPE 8

Repérez les deux douilles à l'arrière de la plaque dorsale **103-1** (flèches bleues) et enfoncez-y les deux entretoises de fixation **104-6** (petite photo). À ce stade, les pièces ne sont pas encore fixées fermement.

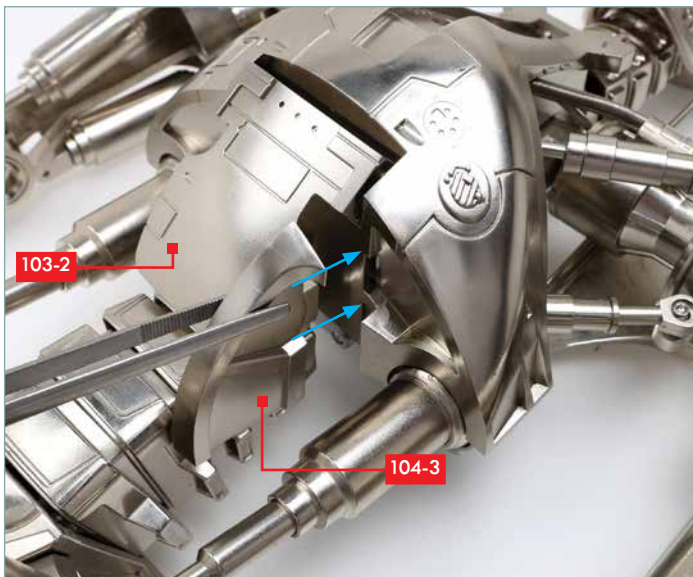


ÉTAPE 9

Posez l'assemblage du modèle avancé avec le guide de montage 103 sur votre plan de travail, face avant vers vous. Avec une pince brucelles, vérifiez que la pièce d'appui gauche de la plaque dorsale **104-3** se place correctement à côté de la pièce de la poitrine **103-2**. Les deux grands tenons de la pièce **104-3** s'insèrent dans les fentes situées sous la poitrine (flèches bleues).




ÉTAPE 10

Puis retirez la pièce d'appui gauche de la plaque dorsale **104-3**, tenez-la devant vous comme sur la photo et, à l'aide d'une pique, appliquez une minuscule goutte de super-glu sur les surfaces horizontales. Puis fixez la pièce sur le modèle comme indiqué à l'étape 9. Laissez sécher la colle.

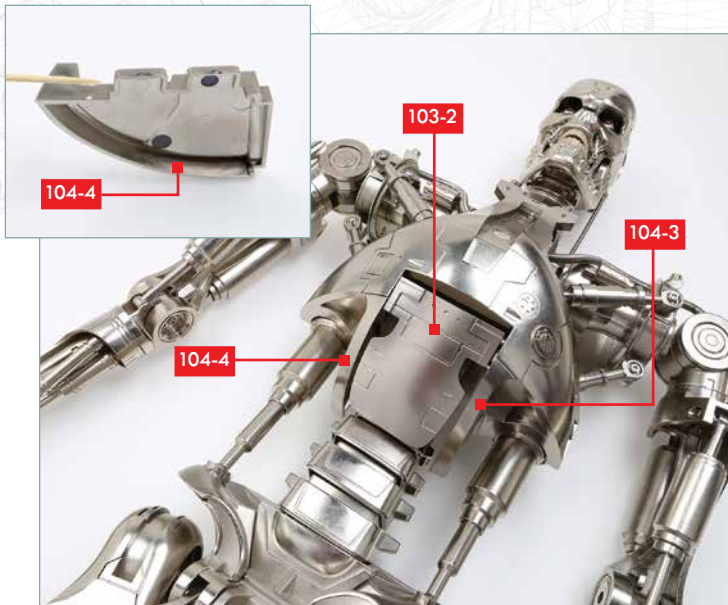


ÉTAPE 11

Répétez les opérations des étapes 9 et 10 pour fixer la pièce d'appui droite de la plaque dorsale **104-4** sur le côté droit de la pièce de la poitrine **103-2**. Laissez sécher la colle.

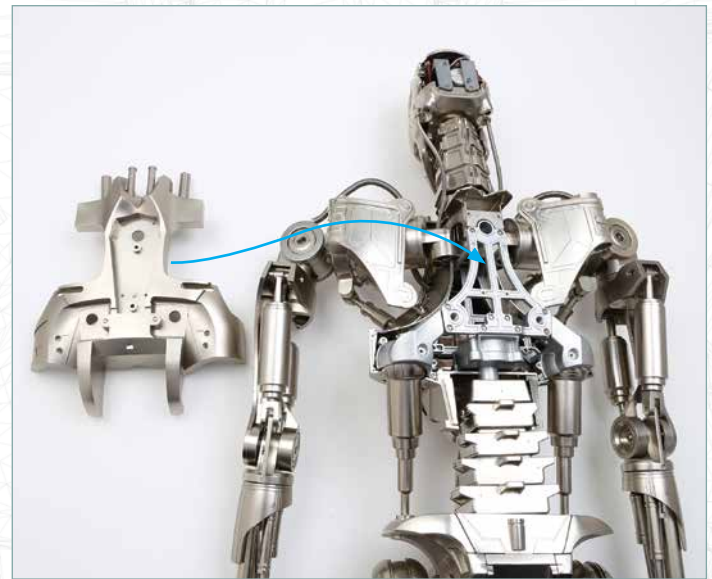


ÉTAPE 12

Une fois que la colle est sèche, retournez le modèle face arrière vers vous. Prenez l'assemblage de la plaque dorsale finalisé à l'étape 8 et montez-le à l'arrière du modèle, à l'endroit indiqué par la flèche bleue.

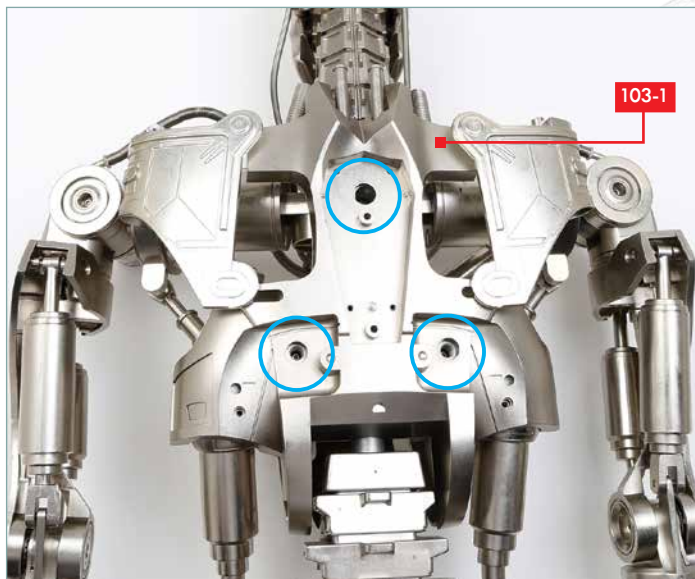


ÉTAPE 13

Voici comment doit se présenter l'assemblage de la pièce de la plaque dorsale **103-1** à ce stade : les trois grands trous à l'arrière sont alignés avec les douilles dans le cadre métallique du dos.

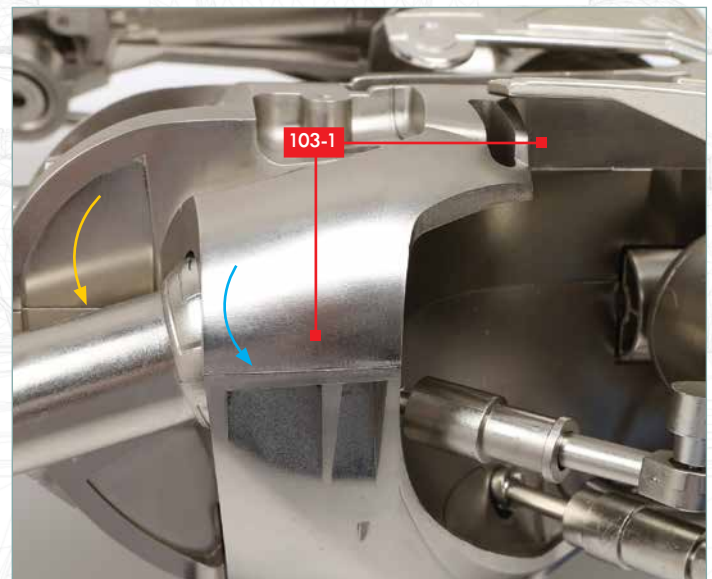


ÉTAPE 14

Sur le côté du modèle, la pièce de la plaque dorsale **103-1** épouse le bord de la cage thoracique (flèche bleue) et sa partie inférieure s'adapte aux bords des pièces d'appui (flèche jaune).

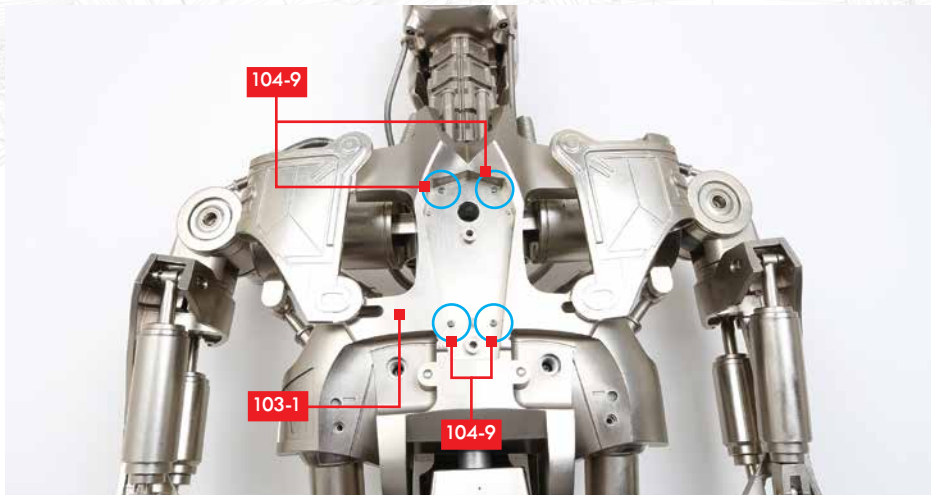

ÉTAPE 15

Fixez la partie centrale de la pièce de la plaque dorsale **103-1** avec quatre vis PM **104-9** (cercles bleus).

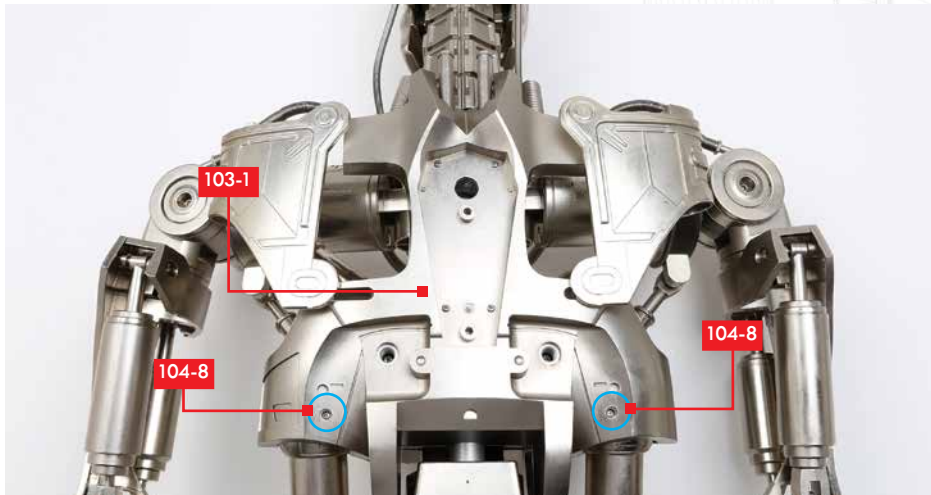

ÉTAPE 16

Fixez les coins inférieurs de la pièce de la plaque dorsale **103-1** avec deux vis PM **104-8** (cercles bleus).



AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez assemblé et monté la plaque dorsale sur votre Terminator.

Conservez les vis restantes dans les petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.

